

# DKTB15 Bluetooth FMTトランスミッター microSD/USBメモリー対応 取扱説明書

### 安全上のご注意

ご使用前に、必ず「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

### 警告

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

- 車の運転中は、本製品ならびに機器を絶対に操作(リモコン操作含む)しないでください。事故の原因となります。
- 車の運転中は、安全運転の支障とならない様に、車外の音が聞こえる音量で音を出してご使用ください。
- 本製品は車載専用です。指定の電圧以外の電源で使用すると、発熱、発火、感電、ケガや故障の原因になりますので絶対におやめください。
- 安全のため、本製品および接続する機器、入力ケーブルを、運転に支障をきたす場所・エアバッグなどの作動時に支障をきたす場所に置かないでください。ケガ、事故の原因になります。
- 本製品を水につけたり、濡らさないでください。水に濡れたものは使用しないでください。また濡れた状態で充電しないでください。感電、発熱、発火の原因になります。
- 本製品を直射日光の当たる場所、炎天下下の密閉された車内など、湿度の高い場所では使用、保管をしないでください。感電、発熱、発火、故障の原因になります。
- お手入れの際は必ず、本製品をシガーソケットから抜き、おこなってください。シガーソケットから抜かないでお手入れをおこなった場合、感電、ケガ、故障の原因になります。
- 使用する前に必ず、各接続部を確認してください。ホコリなどの付着がある場合やコネクタ部、スロット部、ステレオミニプラグが変形・破損した場合は、使用をおやめください。ショート、火災の原因になります。

本製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。本取扱説明書およびお読みください。また、ご使用になる接続機器の取扱説明書のBluetoothに関する項目もあわせてお読みください。取扱説明書は大切に保管し、いつでも参照できるようにしてください。

### 各部の名称・操作ボタン・付属品





#### 本体操作方法一覧

メニュー画面	Settings項目画面
選択	または 短押し
決定	短押し
メニュー画面の表示	短押し

#### 再生モード設定

Music再生画面 (USBメモリー・microSD)	Bluetooth再生画面	Line-in再生画面
再生/一時停止/決定	再生/一時停止/決定	再生/一時停止/決定
周波数アップ	周波数アップ	周波数アップ
周波数ダウン	周波数ダウン	周波数ダウン
再生一時停止	再生一時停止	再生一時停止
音量調節画面の表示	音量調節画面の表示	音量調節画面の表示
音量アップ	音量アップ	音量アップ
音量ダウン	音量ダウン	音量ダウン
曲頭戻し	曲頭戻し	曲頭戻し
曲送り	曲送り	曲送り
イコライザ設定	イコライザ設定	イコライザ設定
再生モード設定	再生モード設定	再生モード設定

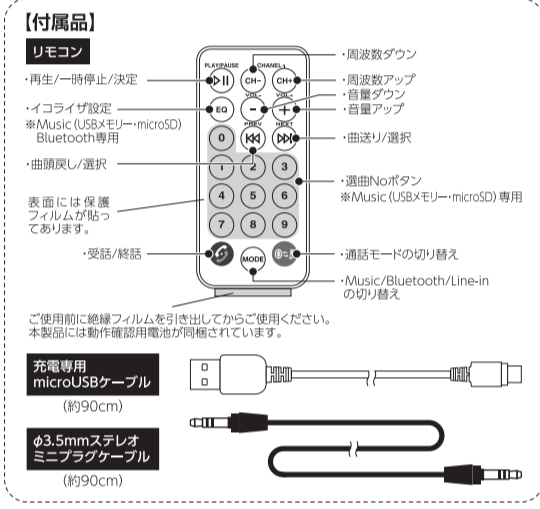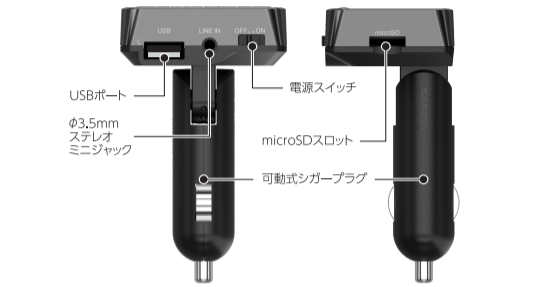

### 注意

人が軽傷を負う可能性および物理的損害のみが発生が想定される内容。

- 5℃～35℃の環境でご使用ください。それ以外の環境でのご使用は、おやめください。
- 極端な温度条件下では使用しないでください。10℃～40℃内の範囲内で保管してください。
- 接続対象機器からコネクタをはずす際はコネクタ本体を持っておこなってください。ケーブルを持って強く引っ張るなどの衝撃を与えると断線、故障の原因になります。
- 本製品が汚れた場合、乾いた布でふきとってください。シンナー、ベンジン、アルコールなどでふかないでください。金属部を傷める原因になります。
- ご使用後は、金属部にさわらないでください。高温になっていることがあり、火傷の原因になります。
- シガーソケットの差し込みが極端に硬い場合は、無理に差し込まないでください。
- 必ずエンジンをかけた状態でシガーソケットに挿入してください。また、エンジンを切るとシガーソケットから抜けてください。バッテリーの消耗や故障の原因になります。

### 使用上のご注意

- 本製品のシガープラグは国産車専用です。輸入車で使用されトラブルが発生しても当社では、一切責任を負いかねます。また、一部国産車でシガーソケット形状が適合しない場合がありますのでご注意ください。
- 車種や本製品と、車のアンテナ位置やシガーソケットの位置との関係でカーFMラジオにノイズが入る場合や通話に支障が出る場合があります。
- 本製品に金属を近づけると、FM電波送信の妨げになります。
- 通話や音楽再生中、Bluetooth接続機器をポケットやバッグの中に入れても電波が遮断され、音が途切れる場合があります。
- 一部のポータブルオーディオでは本製品を使用しながら充電を同時におこなうとノイズが発生する場合があります。
- 本製品は、全金属製プラスチックでできています。燃やすと危険ですので、廃棄する時は各自自治体の指示に従った方法で、正しく廃棄してください。
- 本製品の接続画面を強く押しつたり、衝撃を与えないでください。

### 接続方向を間違えないでください。

microUSBポートとmicroUSBコネクタの形状、USBポートとUSBコネクタの形状、microSDの形状をよく見て正しい向きで接続してください。誤った向きで接続されると、それに起因する故障、トラブルが生じますが、当社では責任を負いかねます。

### ご使用前に

#### 【シガーソケットに接続】

クルマのエンジンをかけて、本製品を電源OFFの状態ですりカープラグをクルマのシガーソケットへ接続します。しっかりと差し込んでください。

#### 【電源を入れる】

本製品の下部の電源スイッチを右にスライドし電源をONにしてください。

#### メニュー画面

本製品の電源を入れるとメニュー画面(Music)が表示されます。目的のモードを選択します。

### 各種設定をする

①メニュー画面で[Settings]を選択します。  
②Settings項目画面が表示されますので設定項目を選択します。

#### ◆Contrast

液晶画面の明るさを0～16の範囲で調整ができます。

明るくする	で選択 → で決定
暗くする	で選択 → で決定

※リモコンの場合は再生画面の切り替えのみで[Settings]画面への移行はできません。

#### ◆Firmware Version

本製品のソフトウェアバージョンを表示します。 ※ソフトのバージョンアップはできません。

#### ◆Reset Settings

各種設定とBluetooth設定を初期化します。

### スマートフォンなどを充電する

①クルマのエンジンをかけ、本製品をシガーソケットに接続して、本製品の電源をONにします。  
②付属の充電専用microUSBケーブルで本製品のUSBポートと充電対象機器をつなぎます。  
③充電対象機器への充電がはじまります。

#### 充電対象機器

付属の充電専用microUSBケーブル USBポート

#### スマートフォン / タブレット / iPhone・iPod・iPad専用

※Apple純正ケーブルが別売り当社Apple対応ケーブルまたはアダプタをご購入ください。  
※androidスマホで付属ケーブル以外を使用した場合、正常に充電できない場合があります。  
※Lightningケーブルで接続した場合、まれに[Waiting]と表示されたまま、反応がない場合があります。そのような時は、接続をなおしてください。

### Bluetoothを使用する

#### 【Bluetoothのペアリング】

※初めてご使用の際には、Bluetooth接続機器と本製品をそれぞれ接続相手として登録(ペアリング)する必要があります。

①メニュー画面で[Bluetooth]を選択します。

#### 一度ペアリングをおこなえば、Bluetooth接続機器や本製品の電源を切ったり、Bluetooth機能をOFFにするなどして接続が切れた場合でも、次に使用する際に再度ペアリングをおこなう必要はありません。ただし、接続については、自動で接続までおこなう機種と、Bluetooth接続機器による接続操作が必要な機種があります。Bluetooth接続機器による接続操作については、Bluetooth接続機器の取扱説明書をご覧ください。

#### Bluetooth接続機器からBluetooth検索

Bluetooth接続機器によって設定方法が異なりますので、必ずBluetooth接続機器の取扱説明書をお読みください。ご不明な点は各通信会社までお問い合わせください。

#### Bluetooth接続機器からBluetooth検索

Bluetooth接続機器からBluetooth検索を行うには、Bluetooth接続機器の電源をONにし、Bluetooth接続機器の電源をONにしてペアリングを行います。

#### Bluetooth接続機器からBluetooth検索

Bluetooth接続機器からBluetooth検索を行うには、Bluetooth接続機器の電源をONにし、Bluetooth接続機器の電源をONにしてペアリングを行います。

### 音楽を聴く

#### 【Music/Bluetoothモード共通操作】

#### ●音楽の再生/一時停止

音楽を一時停止すると本製品の液晶画面に「PAUSE」と表示されます。(Music画面のみ)

#### ●音楽の曲送り/曲戻し

音楽の曲送り/曲戻しは、Music再生画面の曲送り/曲戻しボタンを押すことで行えます。

#### ●メニュー画面へ戻る

Music再生画面でメニュー画面へ戻るには、メニュー画面の戻るボタンを押すことで行えます。

#### 1 microSDカード/USBメモリーのデータで音楽を再生する (Musicのみ)

①microSDカードまたは、USBメモリーを本製品に差し込みます。  
②メニュー画面で「Music」を選択します。  
③本製品の液晶画面にファイル名/ファイル形式と演奏時間が表示され自動で曲が再生されます。

#### ●microSDカード、USBメモリー接続時の再生曲順について

microSDカード、またはUSBメモリーを接続した場合の再生曲順は、ルートフォルダ(メディア最上階層)に直接保存されたファイル、次に最初にメディアに保存されたフォルダ内のファイル、さらに下層フォルダのファイルと続き、完了すると、ルートフォルダ上の2番目に保存されたフォルダ内のファイル再生へ移行します。同一フォルダ内に複数のフォルダがある場合はメディアに保存された順番に再生され、同一フォルダ内に複数の曲がある場合はファイルの作成日時を基準に再生されます。右側の場合は、再生曲順を示したファイルおよびフォルダ構成です。

### Bluetoothで電話を使用する

#### ●電話をかける

Bluetooth接続機器に着信したら本製品の液晶画面に電話番号が表示されます。

#### ●着信拒否

Bluetooth接続機器に着信したら、製品本体の場合、短押しを約3秒間押し、リモコンの場合、を押して受話/終話。

#### ●電話をかける

電話をかけるには、Bluetooth接続機器側で発信操作をおこなってください。

#### ●リダイヤル

Bluetooth接続機器の待ち受け時または音楽一時停止時は、製品本体の場合、短押しを2回押し、リモコンの場合、操作はできません。

### 2 イコライザモードを設定する (Bluetooth・Musicのみ)

音楽の音色を7つのモードから選択し好みの音色に変更できます。

#### ●メニュー画面へ戻る

イコライザモード設定画面でメニュー画面へ戻るには、メニュー画面の戻るボタンを押すことで行えます。

#### 3 再生モードを設定する (Musicのみ)

音楽の再生モードを6つのモードから選択し設定できます。

### 周波数の設定

①クルマのエンジンをかけ、本製品をシガーソケットに接続してカーFMラジオを受信できる状態にします。  
②カーFMラジオの周波数をFM放送がされていない周波数に合わせます。  
③本製品のメニュー画面から音楽のカソースに合わせて、[Music]・[Line-in]・[Bluetooth]のいずれかを選択します。

### microSD再生画面

現在再生されている曲のファイル名、周波数表示、現在の再生時間、曲の総時間、microSDの挿入方向に注意してください。

### 音量の調節

「Music (USBメモリー・microSD再生時)」「Bluetooth」「Line-in」などの音楽再生画面で、音量を0～32の範囲で調節ができます。

### microSDの取り外し方

microSDは一度製品本体側に押しつけてから取り外します。

### 【聴きたい曲から再生する (Musicのみ)】

リモコンの選曲Noボタンを0～9で聴きたい曲番を押すと、本製品の液晶画面に指定された曲番が表示され、指定した曲から再生されます。