

電話機能について

電話を受ける

- ①スマートフォンに着信したら、メインボタンを短く押してください。
- ②通話を終了するには、メインボタンを短く押してください。



- ※イヤホンから聞こえる着信音は、スマートフォンに設定した音とは異なる場合があります。着メロなどを設定している場合も同様です。
- ※スマートフォン本体から着信音が鳴動するように設定している場合、イヤホンからは着信音が聞こえない場合があります。
- ※通話状態になるまで、少しタイムラグが発生する場合があります。

着信拒否

- 着信中に、メインボタンを約1秒間押しすると、着信を拒否することができます。



- ※着信拒否時の動作は、スマートフォンや設定により異なります。
- 例) 着信を遮断する・接続できない旨のアナウンスが流れる・留守番電話サービスに接続するなど、詳しくはスマートフォンの取扱説明書をご確認ください。
- ※スマートフォンによっては本機能に対応していない場合や、対応していても相性により動作が不安定な場合があります。


電話をかける

- ①電話をかけるには、スマートフォン側で発信操作をおこなってください。




- ※スマートフォンにより、自動的に本製品での通話が始まらない場合があります。その場合は発信後、スマートフォンを操作して音声通話を本製品に切り替える必要があります。スマートフォンの操作方法につきましては、スマートフォンの取扱説明書をご確認ください。
- ※本製品の操作はスマートフォンとの音声通話の切り替えはできません。

- ②通話を終了するには、メインボタンを短く押してください。



音量調整

- 音量ボタン(+)と音量ボタン(-)を短く押し調整してください。

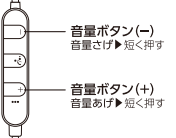

- ※スマートフォンやアプリによっては、音量設定が必要な場合があります。スマートフォンの音量設定方法につきましてはスマートフォンの取扱説明書やアプリの使用方法などをご覧ください。

リタイアル

- スマートフォンが待ち受け時に、メインボタンをダブルクリック(短く2回押し)すると、スマートフォンから最後に発信した番号に発信します。



- ※スマートフォンによっては本機能に対応していない場合や、対応していても相性により動作が不安定な場合があります。

バッテリーLOW警告


- 内蔵電池の電圧が要充電レベルまで低下すると表示LEDが約3秒間赤色が2回点滅します。バッテリーLOW警告が出た場合は必ず、充電をおこなってください。



- バッテリーLOW警告時は、下記ボイスアナウンスが流れます。イヤホンから「バッテリーロー」のアナウンスが約60秒に1回流れます。

マルチポイント接続について

- 本製品は2台のスマートフォンを同時に待ち受け可能なマルチポイント接続に対応しています。ただし、「同時待受け」はできませんが「同時通話」はできません。
- 2台のペアリング済みスマートフォンを操作してステレオイヤホンの接続作業をおこなってください。

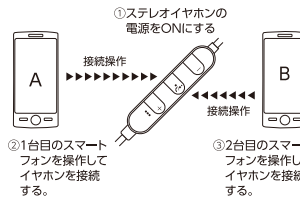


マルチポイント接続に関するご注意

- ※スマートフォンによっては自動で接続される機種もあります。
- ※スマートフォンによる接続操作についてはスマートフォンの取扱説明書をご確認ください。
- ※マルチポイント接続は2台のスマートフォンを使用するため、接続するスマートフォン側のBluetooth仕様がよりマルチポイント接続できない場合があります。
- ※マルチポイント接続時、接続したスマートフォンにより、全ての操作や機能に対応していない場合や、対応していても相性により動作が不安定な場合があります。
- ※マルチポイント接続に関する操作方法、スマートフォンの適合や組み合わせについてのサポートは弊社では承っておりません。あらかじめご了承のうえ、ご使用ください。
- ※マルチポイント接続時には消費電力が増えるため、通話時間、待ち受け時間が単独での接続時よりも短くなります。

iPhone専用機能

- 電池残量確認** iPhoneの画面でイヤホンの電池残量が確認できます。

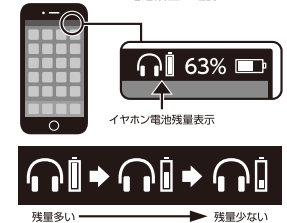

- ※iPhone機種やOSのバージョンにより表示が異なり、機能に対応しない場合があります。

音楽再生/オーディオビジュアル再生

- スマートフォンが機器操作機能(AVRCP)に対応している場合は、ステレオイヤホンでスマートフォンの音楽再生(基本操作)ができます。

- ※スマートフォンの対応機能については、スマートフォンの取扱説明書をご確認ください。
- ※スマートフォンがAVRCPプロファイルに対応していない場合はご使用できません。
- ※スマートフォンによっては、全ての操作に対応しない場合があります。

音楽の再生/停止

- ①メインボタンを短く押すと、音楽が再生されます。
- ②再度、メインボタンを短く押すと、音楽が停止します。



音楽再生中に着信通話をする

- ①スマートフォンに着信があると、音楽が一時停止し、イヤホンから着信音が聞こえます。
- ②メインボタンを短く押すと、通話状態になります。
- ③通話を終了するにはメインボタンを短く押してください。通話終了後、音楽再生に戻ります。

- ※スマートフォンの設定により着信音がイヤホンから聞こえない場合があります。詳しくはスマートフォンの取扱説明書をご確認ください。
- ※スマートフォンによっては、通話終了後自動で音楽再生に戻らない場合があります。その場合は、スマートフォンで音楽再生をおこなってください。
- ※スマートフォンによっては、音量調整ができない場合があります。

音楽の曲送り/曲戻し

- ①再生中に音量ボタン(+)を約2秒以上長押しすると、次曲に曲送りされます。
- ②再生中に音量ボタン(-)を約2秒以上長押しすると、前曲に曲戻しされます。
- ③続けて音量ボタン(-)を約2秒以上長押しすると、前曲に曲戻しされます。



ワンセグ/フルセグ視聴時の操作

- 本製品は、SCMS-T方式で保護されたワンセグ/フルセグ音声に対応しています。スマートフォンでのワンセグ/フルセグ視聴中に、ステレオイヤホンで基本操作をおこなうことができます。

- ※スマートフォンがA2DP・AVRCPプロファイルに対応していない場合はご使用できません。
- ※スマートフォンがSCMS-T方式に対応していない場合はご使用できません。
- ※スマートフォンによっては、全ての操作に対応しない場合があります。

チャンネル操作

- ①音量ボタン(+)を約2秒以上長押しすると、チャンネルを一つ送ります。
- ②音量ボタン(-)を約2秒以上長押しすると、チャンネルを一つ戻します。

- 音量ボタン(-)** チャンネル戻し 約2秒以上長押し 音量さげ短く押す

- 音量ボタン(+)** チャンネル送り 約2秒以上長押し 音量あげ短く押す

視聴中に着信通話をする

- ①スマートフォンに着信があると、音声が一時的に停止し、イヤホンから着信音が聞こえます。
- ②メインボタンを短く押すと、通話状態になります。
- ③通話を終了するにはメインボタンを短く押してください。通話終了後、ワンセグ/フルセグ音声に戻ります。

- ※スマートフォンの設定により着信音がイヤホンから聞こえない場合があります。詳しくはスマートフォンの取扱説明書をご確認ください。
- ※スマートフォンによっては、通話終了後自動でワンセグ/フルセグの音声に戻らない場合があります。その場合は、スマートフォンで操作をおこなってください。

ステレオイヤホンの初期化(リセット)


- ペアリング情報が正しく認識できなくなったり、本製品が操作不応になったり、接続が不安定になった場合は、ステレオイヤホンからペアリング情報を削除し、本製品を初期化して工場出荷状態に戻し、再度ペアリングの操作をおこなってください。



[BS36] 選択→削除

- ①本製品の初期化操作前にスマートフォン側、接続機器リスト内の型名「BS36」は、スマートフォンを操作し必ず削除してください。

- ②ステレオイヤホンの電源を入れペアリングモードにしてください。音量ボタン(-)と音量ボタン(+)のボタンを同時に約5秒以上長押ししてください。ステレオイヤホンが工場出荷時の状態に初期化されます。メインボタンを約3秒以上長押しして電源をOFFにしてください。



初期化完了時、イヤホンから「ブープー」と電子音が2回聞こえます。

- ③スマートフォンと接続して使用する際は、再度スマートフォンとのペアリング・接続操作をおこなってください。

操作一覧

状態	操作	表示	ボイスアナウンス
ステレオイヤホンの充電	ステレオイヤホンにUSBケーブル接続	充電中⇒LED赤【点灯】 充電完了⇒LED青【点灯】	—
電源ON	メインボタンを約3秒長押し	スマートフォンと接続した時 接続⇒LED青【約2秒間隔二回点滅】	スマートフォンと接続した時 「パワーオン」→「コックレディ」
	—	スマートフォンと接続していない時 ペアリングモード⇒LED赤青【点滅】	スマートフォンと接続していない時 「パワーオン」→「レディタイムアップ」
電源OFF	メインボタンを約3秒以上長押し	LED赤【点灯】後、電源OFF	「パワーオフ」→「ディスプレイコネクティッド」
待受け状態	—	LED青【約2秒間隔二回点滅】	—
スマートフォンとの接続が切断した場合	—	LED青【約1秒間隔二回点滅】	「ディスプレイコネクティッド」
オートパワーオフ	—	スマートフォンと未接続状態 LED青【約1秒間隔二回点滅】 約10分経過後、 LED赤【点灯】⇒電源OFF	「パワーオフ」
初期化	音量ボタン(+)と音量ボタン(-)を同時に約5秒長押し 初期化操作後電源OFFにする	LED赤&青【同時二回点滅】	「ブープー」電子音
バッテリーLOW警告	—	LED赤【約3秒間隔二回点滅】	「バッテリーロー」

電話機能

状態	操作
電話を受ける	メインボタンを短く押す
通話をかける	スマートフォン側で発信操作
通話終了	メインボタンを短く押す
着信拒否	着信時にメインボタンを約1秒間押し
リタイアル	待受け状態時にメインボタンをダブルクリック(短く2回押し)
音量調整	音量ボタン(+)または音量ボタン(-)を短く押す

保証規定

保証期間/お買い上げ日より**6ヶ月**

- 必ず、お買い上げ店舗のレシートを/パッケージ、本保証規定書(取扱説明書)と一緒に保管してください。万一、修理の際は、現品とパッケージ、本保証規定書(取扱説明書)と販売店のレシートを添え、パッケージ記載の当社住所までお送りください。
- 保証期間内に、パッケージ、および本保証規定書(取扱説明書)記載の注意事項をお守りいただいた正しい使用状況で、万一故障した場合に本製品をお預かり後、無償で修理、または交換します。また、本製品を使用し、接続対象機器が故障した場合、本製品が原因であることが実証された場合に限り、保証範囲内と認めます。ただし、接続対象機器の修理以外の補償はいたしません。メモリの破壊や消失などに関しましては、一切の責任を負いかねます。
- ※次の場合は保証対象外となります。
 - 1) 本製品(修理対象品)と/パッケージ、本保証規定書(取扱説明書)、およびレシートの提示がおこなわれない場合。
 - 2) 安全上の警告・注意に記載した事項をお守りいただけていない場合。
 - 3) 個人売買や正規販売店以外で、ご購入した場合。
 - 4) 地震、火災、落雷、台風などの災害により故障した場合。
 - 5) ご購入後、落下や衝撃などの事象が発生した場合。
- 本製品の欠陥が事故や法令違反の原因になっていない限り、一切の補償はいたしかねます。
- お預かりした製品が、保証対象外と認められる場合、修理費用等、実費負担をご請求させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。
- 本保証書は日本国内のみ有効です(This warranty is valid only in Japan).
- ご返送時にご記入いただいたお客様の個人情報は、商品の修理に関するご連絡、修理・交換の対応以外の目的に使用いたしません。なお、上記利用目的の実施に必要な範囲で、業務委託先に預託する場合がございますのでご了承ください。

製造・発売元 多摩電子工業株式会社

〒111-0053 東京都台東区浅草橋1-22-16 ヒューリック浅草橋ビル9F
TEL 03(3866)3382 受付時間:平日9:00~18:00

BS36A