


## ●各部の名称

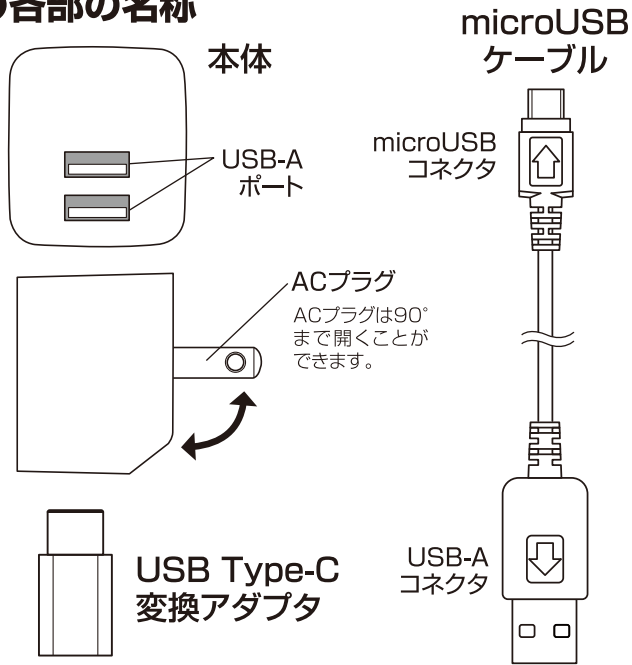

## ご使用前にご確認ください

- 必ずメモリーの控えをとってください  
電話帳などは必ず控えをとってからご使用ください。
- 充電対象機器の電池は装着されていますか？  
はずして使用すると、充電対象機器本体が破損する危険があります。
- 充電対象機器の電源が入りますか？  
充電対象機器の電池切れを待たず、早めに充電してください。電源が入らない場合は、充電対象機器純正の充電器で充電してください。

仕様 ※仕様及び外観は、性能改良のため予告なく変更することがあります。

### 【本体】

- サイズ：約W35×H39×D30mm ●質量：約36g
- 入力定格：AC100V～240V 50/60Hz 0.35A
- 出力定格：DC5V/2.4A(合計最大出力)
- 材質：(本体ケース)PC+ABS、(電源プラグ)真鍮+ニッケルめっき

### 【microUSBケーブル】

- ケーブル長：約1.2m ●質量：約28g
- 材質：(USBコネクタケース・microUSBコネクタケース・ケーブル)PVC

### 【USB Type-C変換アダプタ】

- サイズ：約W10.5×H22×D6mm ●質量：約1g
- 材質：(コネクタケース)PVC

## 本製品の使用方法


### ！ 接続部の中が汚れていませんか？

ほこりなどが詰まっていますと通電しません。  
※定期的にご利用機器の接続部を軽く清掃してください。


- 電源ボタンを長押しして初期画面が立ち上がらないほど電池を消費した機器では使用できません。  
※各機器の電池切れを待たず、早めに充電してください。
- 充電対象機器や電池の状態により、接続後すぐに充電対象機器の充電表示ランプが点灯しない場合があります。そのような場合、予備充電の時間を経過後、ランプが点灯し本充電が開始されます。

※各コネクタを接続の際、こじったりして大きな力を加えますと、破損する危険がありますので充分注意してください。

## ① USB-AコネクタをUSB-Aポートに接続します。

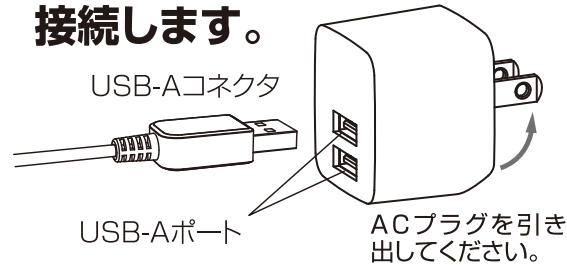


## ② 本体をコンセントに接続してください。


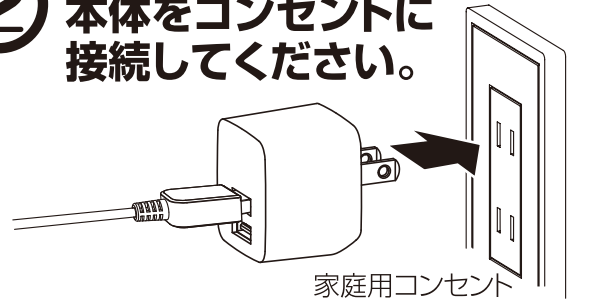


## ③ スマートフォンに接続します。

- microUSB端子の機器を充電する場合

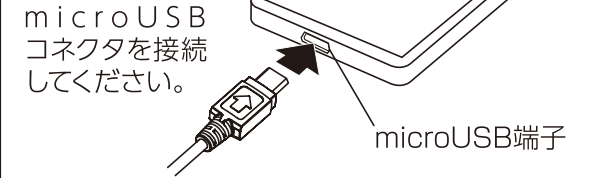

- USB Type-C端子の機器を充電する場合  
付属のUSB Type-C変換アダプタのmicroUSBポートに、microUSBコネクタを接続してください。

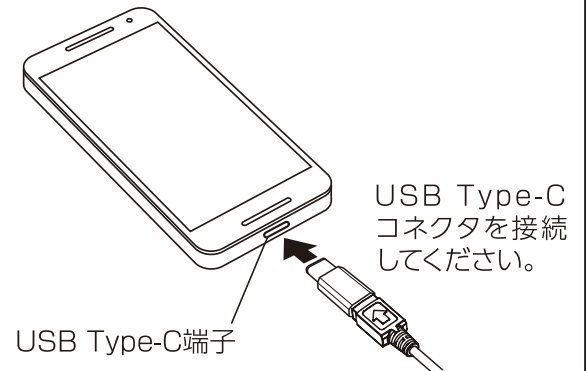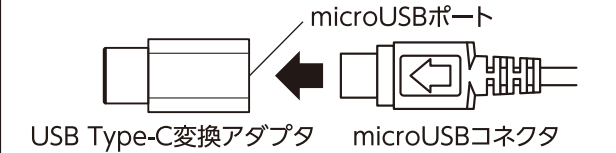

2ポート同時使用の場合は、合計最大2.4Aまでの出力になります。また、充電が正常におこなわれない場合には1ポートのみでご使用ください。



**キケン!**

充電しない時は  
コンセントから抜くこと