

操作方法

イヤホンの電源の入れ方、切り方

①充電グレードルのフタを開き、イヤホンを取り出してください。イヤホンの電源が自動的にONになります。※上記操作は充電済みの充電グレードルでおこなってください。

②充電グレードルの電池残量が無いは...
※電池残量が無い状態の充電グレードルからイヤホンを取り出しても、イヤホンの電源は自動でONになりません。充電グレードルの電池が無い場合は、充電グレードルを充電するか、イヤホン単体で電源操作をおこなってください。

※ご購入後、初めて電源をONにした場合やBluetooth設定ON状態のペアリング済みスマートフォンが近くに無い場合などは、イヤホンは自動的にペアリングモード(LED赤青交互点滅)になります。
※Bluetooth設定ON状態のペアリング済みスマートフォンが近くにある場合は、スマートフォンとイヤホンが接続され表示LEDが約6秒間隔で青点滅します。

③イヤホンの電源を切る場合は、充電済みの充電グレードルにイヤホンを取込んでください。イヤホンの電源がOFFになります。その後イヤホンの表示LEDが赤点滅になり自動的にイヤホンの充電が開始されます。イヤホンの充電が完了すると表示LEDは消灯します。
※上記操作は充電済みの充電グレードルでおこなってください。



④充電グレードルの電池残量が無いは...
※電池残量が無い状態の充電グレードルにイヤホンを取納してもイヤホンの電源はOFFになりません。スマートフォンの接続が維持されます。充電グレードルの電池残量が無い場合は、充電グレードルを充電するか、イヤホン単体で電源操作をおこなって電源をOFFにしてください。

⑤イヤホン収納時に充電グレードルの電池残量が無くなった場合は...
イヤホン収納時に充電グレードルの電池残量が無くなると、イヤホンの電源が自動的にONになりますのでご注意ください。
※充電グレードルの電池残量が無くなった場合は、充電グレードルを充電するか、イヤホン単体で電源操作をおこなって電源をOFFにしてください。また、スマートフォンとの接続を避けるためイヤホンを使用しない時には、スマートフォン側のBluetooth設定をOFFにしてください。

イヤホン単体での電源の入れ方、切り方


①イヤホンのタッチセンサー部を約2秒以上ロングタッチすると電源がONになります。
②電源を切る場合は、R側/L側イヤホンどちらか片側のタッチセンサー部を約5秒以上ロングタッチしてください。表示LEDが赤点滅し、両側イヤホンの電源がOFFになります。



イヤホン電源ON後、下記ボイスアナウンスが流れます。
①R側/L側イヤホンから、「パワーオンペアリング」の音声。
②イヤホン同士が接続後、R側イヤホンから、「ライトチャンネル」の音声、L側イヤホンから、「レフトチャンネル」の音声。
③スマートフォンと接続時、イヤホンから、「コネクテッド」の音声。
イヤホン電源OFF後、下記ボイスアナウンスが流れます。
R側/L側イヤホンから「パワーオフ」の音声。

※イヤホン電源ON時にBluetooth設定ON状態のペアリング済みスマートフォンが近くに無い場合は、イヤホンは自動的にペアリングモードになり、R側イヤホンの表示LEDが赤青点滅、L側イヤホンの表示LEDは約6秒間隔で青点滅します。


①イヤホン単体でスマートフォンとペアリングする場合は...
が、R側イヤホンから先に電源をONにしてください。
L側イヤホンから先に電源をONした場合、左右のイヤホン同士が正しく接続できず、スマートフォンとのペアリングが正しくおこなえない場合があります。



※Bluetooth設定ON状態のペアリング済みスマートフォンが近くにある場合は、スマートフォンとイヤホンが接続され表示LEDが約6秒間隔で青点滅します。

電話を受ける


①スマートフォンに着信したら、イヤホンのタッチセンサー部を短くタップしてください。
②通話を終了するには、イヤホンのタッチセンサー部を短くタップしてください。



※イヤホンから聞こえる着信音は、スマートフォンに設定した音とは異なる場合があります。着メロなどを設定している場合も同様です。
※スマートフォンによっては、着信音の音量調整ができない場合があります。
※スマートフォン本体から着信音が補助するよう設定している場合、イヤホンからは着信音が聞こえない場合があります。
※通話状態になるまで、少しタイムラグが発生する場合があります。


電話をかける

①電話をかけるには、スマートフォン側で発信操作をおこなってください。
※スマートフォンにより、自動的に本製品での通話が開始できない場合があります。その場合は発信後、スマートフォンを操作して音声通話を本製品に切り替える必要があります。スマートフォンの操作方法につきましては、スマートフォンの取扱説明書をご覧ください。
※本製品の操作でスマートフォンとの音声通話の切り替えはできません。



着信拒否

着信中に、イヤホンのタッチセンサー部を約1秒間ロングタッチで放すと、着信を拒否することができます。



※着信拒否時の動作は、スマートフォンや設定により異なります。
例) 着信を遮断する・接続できない旨のアナウンスが流れる・留守番電話サービスに接続するなど、詳しくはスマートフォンの取扱説明書をご確認ください。
※スマートフォンによっては本機能に対応していない場合や、対応していても相性により動作が不安定な場合があります。
※約5秒以上長押しすると本製品の電源が切れますのでご注意ください。

音量調整

①音量を上げるには、R側イヤホンのタッチセンサー部を約1秒間電子音が鳴るまで、ロングタッチして放してください。繰り返して操作することでスマートフォンの最大音量まで上げることができます。
②音量を下げるには、L側イヤホンのタッチセンサー部を約1秒間電子音が鳴るまで、ロングタッチして放してください。繰り返して操作することでスマートフォンの最小音量まで下げることができます。




※スマートフォンによっては本機能に対応していない場合や、対応していても相性により動作が不安定な場合があります。その場合は、スマートフォン側で操作をおこなってください。
※通話中の音量調整はできません。

音楽再生/オーディオビジュアル再生

スマートフォンが機器操作機能(AVRCP)に対応している場合は、イヤホンでスマートフォンの音楽再生(基本操作)ができます。また本製品は、SCMS-T方式で保護されたワンセグ/フルセグ音声にも対応しています。
※スマートフォンの対応機能については、スマートフォンの取扱説明書をご確認ください。
※スマートフォンがAVRCPプロファイルに対応していない場合ご利用できません。
※スマートフォンによっては、全ての操作に対応しない場合があります。


音楽の再生/停止

①イヤホンのタッチセンサー部を短くタップすると、音楽が再生されます。
②再度、タッチセンサー部を短くタップすると、音楽が停止します。



音楽再生中に着信通話をする

①スマートフォンに着信があると、音楽が一時停止し、イヤホンから着信音が聞こえます。
②タッチセンサー部を短くタップすると、通話状態になります。
③通話を終了するにはタッチセンサー部を短くタップしてください。通話終了後、音楽再生に戻ります。



※スマートフォンの設定により着信音がイヤホンから聞こえない場合があります。詳しくはスマートフォンの取扱説明書をご確認ください。
※スマートフォンによっては、通話終了後自動で音楽再生に戻らない場合があります。その場合は、スマートフォンで音楽再生をおこなってください。

音楽の曲送り/曲戻し

①再生中にR側イヤホンのタッチセンサー部を2回タップすると、次曲に曲送られます。
※ワンセグ/フルセグ視聴時、上記操作でチャンネル一つ送ることができます。
②再生中にL側イヤホンのタッチセンサー部を2回タップすると、曲戻し/曲戻しされます。
※ワンセグ/フルセグ視聴時、上記操作でチャンネル一つ戻すことができます。
③続けて再生中にL側イヤホンのタッチセンサー部を2回タップすると、前曲に曲戻しされます。



※曲送り/曲戻しの操作は1回づつ確実におこなってください。素早く4回タップするとイヤホンが初期化(リセット)され工場出荷状態に戻りますのでご注意ください。
※スマートフォンによっては本機能に対応していない場合や、対応していても相性により動作が不安定な場合があります。その場合は、スマートフォン側で操作をおこなってください。

バッテリーLOW警告

内蔵電池の電圧が要充電レベルまで低下したイヤホン側の表示LEDが約5秒間隔で赤点滅します。
バッテリーLOW警告が出た場合は必ず、充電をおこなってください。



バッテリーLOW警告時には、下記ボイスアナウンスが流れます。
内蔵電池の電圧が要充電レベルまで低下したイヤホン側から約20秒間隔で、「ローバッテリーアラート」の音声。

iPhone専用機能 電池残量確認

残量多い → 残量少ない

※iPhone機種やOSのバージョンにより表示が異なり、機能に対応しない場合があります。
※イヤホン電池残量表示は、スマートフォンと直接接続しているイヤホン側の電池残量が表示されます。

操作一覧

状態	操作	表示	ボイスアナウンス
イヤホンの充電	イヤホン充電グレードルに収納	充電中LED赤点滅	充電完了LED青点滅
充電グレードルの充電	充電グレードルに付属の充電用USBケーブルを接続	充電中LED青点滅	充電完了LED青点滅
電源ON	充電グレードルからイヤホンを取り出す イヤホンのタッチセンサー部を約2秒以上タッチ	LED緑色点滅(充電中)、電源OFF	「パワーオンペアリング」「ライトチャンネル」「レフトチャンネル」スマートフォンと接続後「コネクテッド」
電源OFF	充電グレードルにイヤホンを取込む	充電中LED緑点滅	「パワーオフ」
ペアリング	約5秒間イヤホンのタッチセンサー部を短く押し続けてください 約10秒以上約5秒間隔で約10回以上イヤホンの電源をONにする	LED赤青交互点滅、電源OFF	「パワーオンペアリング」「ライトチャンネル」「レフトチャンネル」スマートフォンと接続後「コネクテッド」
接続状態確認(スマートフォンと接続時)	---	LED青点滅(約1秒間隔)	---
スマートフォン側の接続が断れた場合	---	イヤホンペアリングモード(LED赤青交互点滅)	「ライトチャンネル」「レフトチャンネル」スマートフォンと接続後「コネクテッド」
再生/停止	イヤホンのタッチセンサー部をタップ	再生中LED青点滅(約1秒間隔)	---
曲送り	R側イヤホンのタッチセンサー部を2回タップ	再生中LED青点滅(約1秒間隔)	---
曲戻し	L側イヤホンのタッチセンサー部を2回タップ	再生中LED青点滅(約1秒間隔)	---
音量UP	R側イヤホンのタッチセンサー部を約1秒間押し続けて放す	---	「電子音」
音量DOWN	L側イヤホンのタッチセンサー部を約1秒間押し続けて放す	---	「電子音」
初期化	イヤホンのタッチセンサー部を素早く4回タップ イヤホンの初期化には必ず一度、イヤホンの電源をOFFにしてください	イヤホンペアリングモード(LED赤青交互点滅)	「電子音」
バッテリーLOW警告	警告時	LED赤点滅(約5秒間隔)	「ローバッテリーアラート」

状態	操作	表示	ボイスアナウンス
着信	イヤホンイヤホンのタッチセンサー部をタップ	LED青点滅(約1秒間隔)	---
電話を受ける	イヤホンイヤホンのタッチセンサー部をタップ	---	---
電話を遮断する	スマートフォン側で発信操作	---	---
通話中	---	LED青点滅(約1秒間隔)	---
通話終了	イヤホンのタッチセンサー部をタップ	---	---
着信拒否	イヤホンのタッチセンサー部を約1秒間押し続けて放す	---	「コールリジェクション」

①正しくイヤホンが動作しない、スマートフォンと接続できない時は...

※ペアリング情報が正しく認識できなくなったり、本製品が操作不能になったり、接続が不安定になった場合には、スマートフォンからペアリング情報を削除し、本製品を初期化して工場出荷状態に戻し、再度ペアリングの操作をおこなってください。

イヤホンの初期化(リセット)

ペアリング情報が正しく認識できなくなったり、本製品が操作不能になったり、接続が不安定になった場合には、スマートフォンからペアリング情報を削除し、本製品を初期化して工場出荷状態に戻し、再度ペアリングの操作をおこなってください。



②電源ON状態のR側/L側イヤホンのタッチセンサー部を素早く4回タップしてください。イヤホンが工場出荷時の状態に初期化(リセット)されます。



※初期化直後にはスマートフォンと正しくペアリング操作ができなくなるので、必ず一度イヤホンの電源をONにしてください。その後イヤホンの電源をONにした時には、R側/L側イヤホン同士が接続し、L側イヤホンの表示LEDが約6秒間隔で青点滅、R側イヤホンの表示LEDが赤青点滅ペアリングモードになります。

③スマートフォンと接続して使用する際は、再度スマートフォンとのペアリング・接続操作をおこなってください。

保証規定

保証期間/お買い上げ日より 6ヶ月

●必ず、お買い上げ店舗のレシートをパッケージ、本保証規定書(取扱説明書)と一緒に保管してください。万一、修理の際はレシートとパッケージ、本保証規定書(取扱説明書)と販売店のレシートを添え、パッケージ記載の当社住所までお送りください。なお、修理後の保証期間の延長はいたしません。

●保証期間内に、パッケージ、および本保証規定書(取扱説明書)記載の注意事項をお守りいただいた正しい使用状況で、万一故障した場合には本製品をお預かりし、無償で修理、または交換します。また、本製品を使用し、接続対象機器が故障した場合、本製品が原因であることが実証された場合に限り、保証範囲内と認めます。ただし、接続対象機器の修理以外の補償はいたしません。メモリーの破損や消失などに関しましては、一切の責任を負いかねます。

※次の場合は保証対象外となります。

- 1)本製品(修理対象品)とパッケージ、本保証規定書(取扱説明書)、およびレシートの提示がおこなれない場合。
- 2)安全上のご注意に記載した事項をお守りいただけない場合。
- 3)個人売買や正規販売店以外で、ご購入した場合。
- 4)地震、火災、落雷、台風などの災害により故障した場合。
- 5)ご購入後、落下や衝撃などの事象が発生した場合。

●本製品のご使用が事故や法令違反の原因によりなりましたも一切の補償はいたしません。

●お預かりした製品が、保証対象外と認められる場合、修理費用等、実費負担をご請求させていただきます場合がございます。あらかじめご了承ください。


●本保証書は日本国内のみ有効です。
(This warranty is valid only in Japan).

●ご返送時にご記入いただいたお客様の個人情報は、商品の修理に関するご連絡、修理・交換の対応以外の目的に使用いたしません。なお、上記利用目的の実施に必要な範囲で、業務委託先に預託する場合がありますのでご了承ください。

簡単 ペアリング接続ガイド

ご購入後初めて、Bluetoothフルワイヤレスイヤホンをご使用するにはスマートフォンとのペアリング接続操作が必要です

1 はじめに**充電クレードル**と**イヤホン**を**充電**してください。

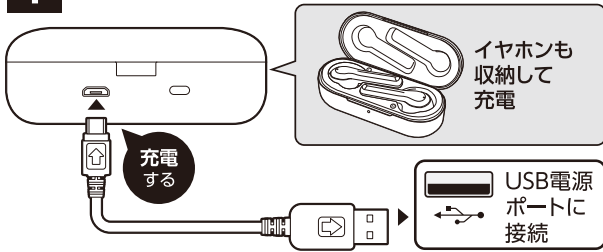


2 スマートフォンの**Bluetooth設定をON**にしてください。




❗ ペアリング操作時、イヤホンの取り出し順にご注意ください。


3 充電クレードルのフタを開き、**先にR側イヤホン、次にL側イヤホン**を取り出してください。自動的に**イヤホンの電源がON**になり、左右イヤホン同士が接続します。

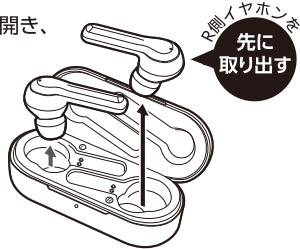

4 左右イヤホン同士が**接続**され**R側イヤホン**のLEDが**赤青点滅**になります。その時、L側イヤホンは約6秒間隔で**青点滅**します。

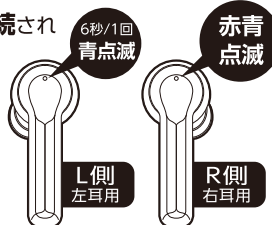

5 スマートフォンを操作して**「BS43」を選択**してください。

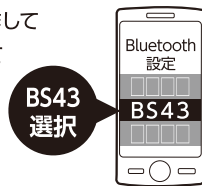


6 スマートフォンと接続されるとイヤホンのLEDが**約6秒に1回青点滅**します。



本製品は一度ペアリングしたスマートフォンと再度接続する場合には、充電クレードルから**どちらのイヤホン**を先に取り出しても正しく**スマートフォンとの接続が可能**です。

※その際、スマートフォンと直接接続したイヤホン側のマイクのみが機能します。

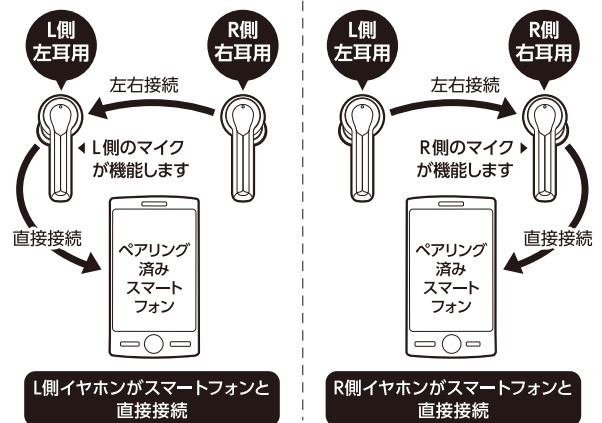

※さらに詳しいご使用方法に関しては、別紙の取扱説明書をご確認ください。