


# USB ヘッドセット

TSH70UK

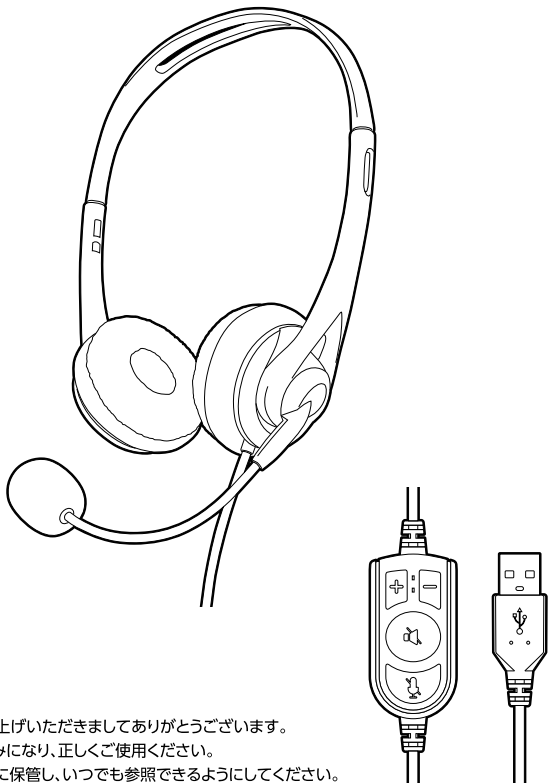

本製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。  
本書をよくお読みになり、正しくご使用ください。  
なお本書は大切に保管し、いつでも参照できるようにしてください。

ここに記した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

## 警告 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

被害事象：異常発熱・火災・感電・事故・誤飲・破裂・ケガ・熱傷など。

- 分解・改造をしない。
- 製品に金属などを挿し込まない。接続端子を金属などでショートさせない。
- 運転中や周囲の音が聞こえないと危険な場所で使用しない。
- 指定の機器以外に接続しない。
- 睡眠中は使用しない。
- 乳幼児・小児の手の届く場所で使用・保管しない。
- ケーブルを巻きつけたり、ケーブルを引っ張って取りはずさない。無理な力を加えない。
- シュレッダーなど、巻き込みの可能性がある場所では使用しない。
- 火中に投入しない。電子レンジ、オーブンなどで加熱しない。
- 投げたり、落としたり、衝撃を与えない。引っ張ったり、無理な力を加えない。

## 注意 人が軽傷および物的損害を負う可能性が想定される内容。

被害事象：出力出ず・反応せず・断線・腐食・破損・故障・ケガなど。

- 使用時に音量を上げすぎない。耳を刺激するような大音量で長時間使用しない。
- 湿気やホコリがある場所、高温になりやすい車内など、直射日光の当たる場所に保管しない。
- 端子電極部に水分を付着させたり、結露した状態で使用しない。
- 使用前に接続部を確認し、ホコリなどの付着や接続部の変形・破損したものは使用しない。
- 使用時に接続部を確認してまっすぐ接続し、無理な力を加えて接続しない。
- 使用しない場合、接続箇所をはずし、安全な場所に保管する。接続したまま放置しない。
- イヤーパッドなど直接耳・肌に触れる部分に異常を感じた場合、直ちに使用を中止し医師の診察を受ける。
- 5℃から35℃の屋内環境で使用する。それ以外の環境では使用しない。
- 0℃から40℃の屋内環境下で保管する。それ以外の環境では保管しない。


## 使用上のご注意

- 本製品を装着の際、必要以上に広げないでください。ヘッドバンドが折れる原因になります。
- 冬場など乾燥した場所でご使用の際、静電気により耳に刺激を感じる場合があります。
- 本製品が汚れた場合や、皮脂や汗が付着した場合は、乾いた布でふきとってください。シンナー、ベンジン、アルコールなどでふかないでください。本製品を傷める原因になります。
- イヤーパッドやマイクのスポンジ部分は、通常の使用や保管の状態でも、経年変化で劣化する場合があります。また、引っ張ったり、尖ったもので触れないでください。破れる原因になります。
- マイクやフレキシブルアームは、ねじったり、無理な力を加えないでください。破損や断線の恐れがあります。

## 主な仕様


- |   |  |   |
|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>■ヘッドホン部</li> <li>●形式：ダイナミック型</li> <li>●ドライバーユニット：φ30mm</li> <li>●定格入力：20mW</li> <li>●インピーダンス：32Ω (1kHz時)</li> <li>●出力音圧レベル：105dB (1kHz時)</li> <li>●再生周波数帯域：20Hz～20kHz</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■マイク部</li> <li>●形式：エレクトレットコンデンサー型</li> <li>●入力感度：-40dB (1kHz時)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ケーブル：OFCリッツ線</li> <li>■コネクタ：USB-A コネクタ</li> <li>■重量：約60g (ケーブル含まず)</li> <li>■ケーブル長：約2.0m</li> </ul> |
|---|--|---|
- ※仕様および外観は、性能改良のため予告なく変更することがあります。

## 各部の名称

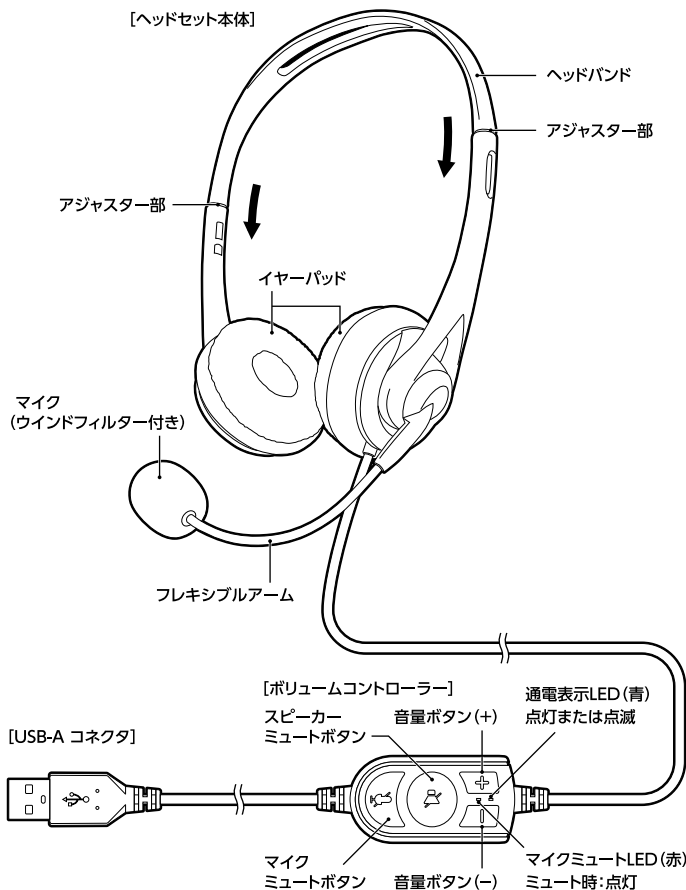

## 使用方法

- 1 使用する機器に本製品のUSB-Aコネクタをしっかりと奥まで差し込んでください。
- 2 本製品両サイドに記載されているL/Rを確認し、ヘッドバンドのアジャスター部をスライドさせてサイズを調整しながらヘッドセットを装着してください。  
L側→左耳に装着してください。  
R側→右耳に装着してください。
- 3 フレキシブルアームを動かしてマイクをお好みの位置になるように調整してください。  
※フレキシブルアームを回転させる場合は、回転部位をつまんで回してください。

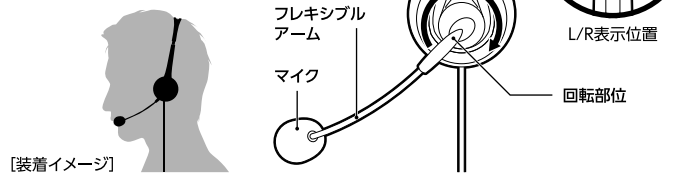

## ボリュームコントローラー操作

※接続機器側の仕様により下記機能が使えない場合や、他の機能が動く場合があります。

### 音量調整


音量ボタン(+) (-)を短く押して調整してください。

### スピーカミュート(消音)

スピーカミュートボタンを短く押すと、スピーカミュートになります。再度、スピーカミュート時にスピーカミュートボタンを短く押すとスピーカミュートが解除されます。

### マイクミュート(消音)

マイクミュートボタンを短く押すと、マイクミュートになります。(マイクミュートLED:点灯)  
再度、マイクミュート時にマイクミュートボタンを短く押すとマイクミュートが解除されます。(マイクミュートLED:消灯)

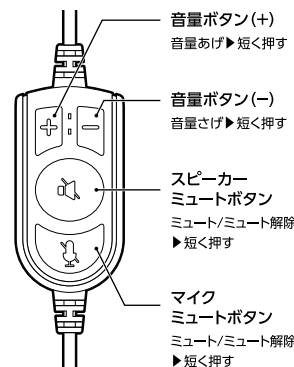

## パソコンの設定

※ご利用になるアプリケーションによっては、アプリケーション側での設定が必要な場合があります。

### Windows 10 の場合

2020年6月現在

#### 1 設定画面を開いてください。

デスクトップ画面左下の [Windowsマーク] を右クリックし、ポップアップメニューから [設定] を選択してください。




#### 2 設定画面から [システム] を選択してください。



### 3 サウンド画面から [USB PnP Sound Device] を選択してください。

- ① [サウンド] を選択し、サウンド画面を開いてください。
- ② 出力デバイスとして [スピーカー (USB PnP Sound Device)] を選択してください。  
※既に [スピーカー (USB PnP Sound Device)] が選択されている場合もあります。  
※マスター音量が0 (無音) や大音量になっていないかを確認し、音量を調整してください。
- ③ 入力デバイスとして [マイク (USB PnP Sound Device)] を選択してください。  
※既に [マイク (USB PnP Sound Device)] が選択されている場合もあります。

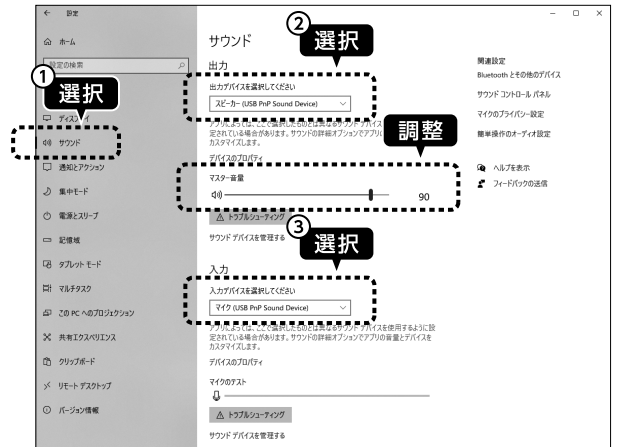

### Mac OS の場合

2020年6月現在

#### 1 システム環境設定を開いてください。

デスクトップ画面の Dock メニューより [システム環境設定] を選択してください。




#### 2 システム環境設定から [サウンド] を選択してください。




### 4 サウンド画面の入力から [USB PnP Sound Device] を選択してください。

- [入力] を選択し、[USB PnP Sound Device] を選択してください。  
※既に [USB PnP Sound Device] が選択されている場合もあります。  
※入力音量を調整してください。

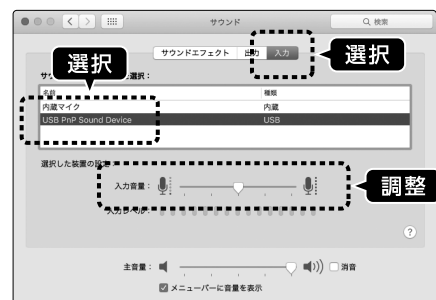

### 3 サウンド画面の出力から [USB PnP Sound Device] を選択してください。

[出力] を選択し、[USB PnP Sound Device] を選択してください。  
※既に [USB PnP Sound Device] が選択されている場合もあります。  
※主音量が消音や大音量になっていないかを確認し、音量を調整してください。

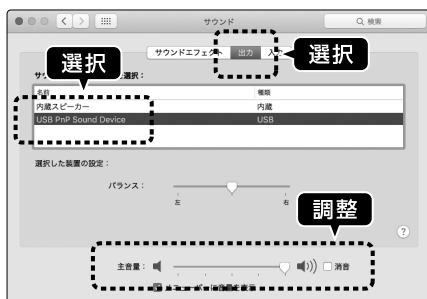

#### 保証規定

保証期間 / お買い上げ日より **6ヶ月**

必ず、お買い上げ店舗のレシートをパッケージ、本保証規定書(取扱説明書)と一緒に保管してください。万一、修理の際は、現品とパッケージ、本保証規定書(取扱説明書)と販売店のレシートを添えて、パッケージ記載の当社住所までお送りください。なお、修理後の保証期間の延長はいたしません。

- 保証期間内に、パッケージ、および本保証規定書(取扱説明書)記載の注意事項をお守りいただいた正しい使用状況で、万一故障した場合には本製品をお預かり後、無償で修理、または交換します。また、本製品の不具合に際しては、本製品以外の損害・費用・データ損失に關しては、一切の保証をいたしかねます。また、代替品の先送りなどのご対応はいたしかねます。
  - 1) 本製品(修理対象品)とパッケージ、本保証規定書(取扱説明書)、およびレシートの提示がおこなわれない場合。
  - 2) 安全上の警告・注意に記載した事項をお守りいただけない場合。
  - 3) 個人売買や正規販売店以外で、ご購入した場合。
  - 4) 地震、火災、落雷、台風などの災害により故障した場合。
  - 5) ご購入後、落下や衝撃などの事象が発生した場合。
  - 6) 本製品使用後の健康被害の場合。
- 本製品や付属品を粉砕・破損した場合。
- 変形・破損、異物・水分付着による腐食・ショート等の動作不良は保証対象外とさせていただきます。また、ケーブルの断線についても保証対象外とさせていただきます。
- 本製品のご使用が事故や法令違反の原因になりましても、一切の補償はいたしかねます。
- お預かりした製品が、保証対象外と認められる場合、修理費用等、実費負担をご請求させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。
- 本保証書は日本国内のみ有効です (This warranty is valid only in Japan).
- ご返送時にご記入いただいたお客様の個人情報は、商品の修理に関するご連絡、修理・交換の対応以外の目的に使用いたしません。なお、上記利用目的の実施に必要な範囲で、業務委託先に預託する場合がありますのでご了承ください。

製造・販売元 **多摩電子工業株式会社**

本社 〒215-0033 神奈川県川崎市麻生区栗木2-6-18  
<https://tamadenco.co.jp>  
 お客様商品問い合わせ **TEL.044-543-8884**  
 受付時間 AM10:00~PM6:00(土・日・祝を除く)