

## 保証規定

保証期間/お買い上げ日より **6ヶ月**

必ず、お買い上げ店舗のレシートをパッケージ、本保証規定書(取扱説明書)と一緒に保管してください。万一、修理の際は、現品とパッケージ、本保証規定書(取扱説明書)と販売店のレシートを添え、パッケージ記載の当社住所までお送りください。なお、修理後の保証期間の延長はいたしません。

●保証期間内に、パッケージ、および本保証規定書(取扱説明書)記載の注意事項をお守りいただいた正しい使用状態で、万一故障した場合には本製品をお預かり後、無償で修理、または交換します。また、本製品の不具合に関連生じた、本製品以外の損害・費用に關しましては、一切の保証をいたしかねます。また、代替品の先送りなどのご対応はいたしかねます。

※次の場合は保証対象外となります。

- 1) 本製品(修理対象品)とパッケージ、本保証規定書(取扱説明書)、およびレシートの提示がおこなわれない場合。
- 2) 安全上の警告・注意に記載した事項をお守りいただけてない場合。
- 3) 個人売買や正規販売店以外で、ご購入した場合。
- 4) 地震、火災、落雷、台風などの災害により故障した場合。
- 5) ご購入後、落下や衝撃などの事象が発生した場合。
- 6) 本製品や付属品を紛失・破損した場合。

●乾電池を本体から取りはずさない状態で保管した場合、液漏れが発生する可能性があります。液漏れにより発生した物的損害に關しましては、当社では責任を負いかねます。

●変形・破損、異物・水分付着による腐食・ショート等の動作不良、およびハンドストラップ部の破損等は保証対象外とさせていただきます。また、ハンドストラップを折り曲げたことによるアンテナ線の断線についても保証対象外とさせていただきます。

●お預かりした製品が、保証対象外と認められる場合、修理費用等、実費負担をご請求させていただきます。あらかじめご了承ください。

●本保証書は日本国内のみ有効です(This warranty is valid only in Japan)。

●ご返送時にご記入いただいたお客様の個人情報、商品の修理に關するご連絡、修理・交換の対応以外の目的に使用いたしません。なお、上記利用目的の実施に必要な範囲で、業務委託先に預託する場合がありますのでご了承ください。

## LEDライト付きラジオ

本書は大切に保管し、いつでも参照できるようにしてください。

### 安全上のご注意

ここに記した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

### 警告

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。  
被害事象：異常発熱・火災・感電・事故・誤飲・破裂・ケガ・熱傷など。

- 分解・改造をしない。
- シュレッターなど、巻き込みの可能性がある状況では使用しない。
- 本製品を水につけたり濡らさない・水濡れ品は使用しない・濡れた手で使用しない。
- 暖房器具などのそばや、湿度の高い場所で使用・保管しない。
- 乳幼児・小児の手の届く場所で使用・保管しない。
- ストラップを持って、強く引っ張ったり、本体を振り回さない。
- 直射日光の当たる場所で使用・保管しない。
- 火中に投入しない。電子レンジ、オーブンなどで加熱しない。
- 重い物を載せたり、落下しやすい場所、磁気、ホコリの多い場所に置かない。
- 投げたり、衝撃を与えない。

### 乾電池に関する警告

- ・指定以外の乾電池を使用しない。新旧の乾電池や銘柄・種類の違う乾電池を混用しない。
- ・電池をいれたまま保管しない。
- ・ネックレスなどの金属製のものなどといっしょに保管しない。
- ・付属の乾電池は充電式でないので充電しない。
- ・使い切った乾電池は取り出し、全電極をテープなどで絶縁する。廃棄時は各自治体の指定以外の方法で処分しない。
- ・乾電池の極性を逆にして入れない。

### 注意

人が軽傷および物的損害を負う可能性が想定される内容。  
被害事象：出力出ず・反応せず・断線・腐食・破損・故障・ケガなど。

- 本製品が極端に熱くなったり異常を感じた場合は使用しない。
- 5℃から35℃の屋内環境で使用する。それ以外の環境では使用しない。
- 0℃から40℃の環境下で保管する。それ以外の環境では保管しない。
- LEDを直視しない。

### 乾電池に関する注意事項

- ・液漏れ品は素手でさわらない。失明の恐れがあるので、液を目に触れないようにする。万一、液が目に入った場合は水道水の水で十分洗い、医師の治療を受ける。液が服についても水道水などで十分洗い流す。皮膚に異常がある場合、医師に相談する。
- ・変形・傷・液漏れの乾電池は使用しない。

## 多摩電子工業株式会社


〒111-0053 東京都台東区浅草橋1-22-16 ヒューリック浅草橋ビル9F

TEL.03(3866)3382 受付時間：平日 9:00～18:00

AZR01K

# LEDライト付きラジオ 使用方法

## 各部名称

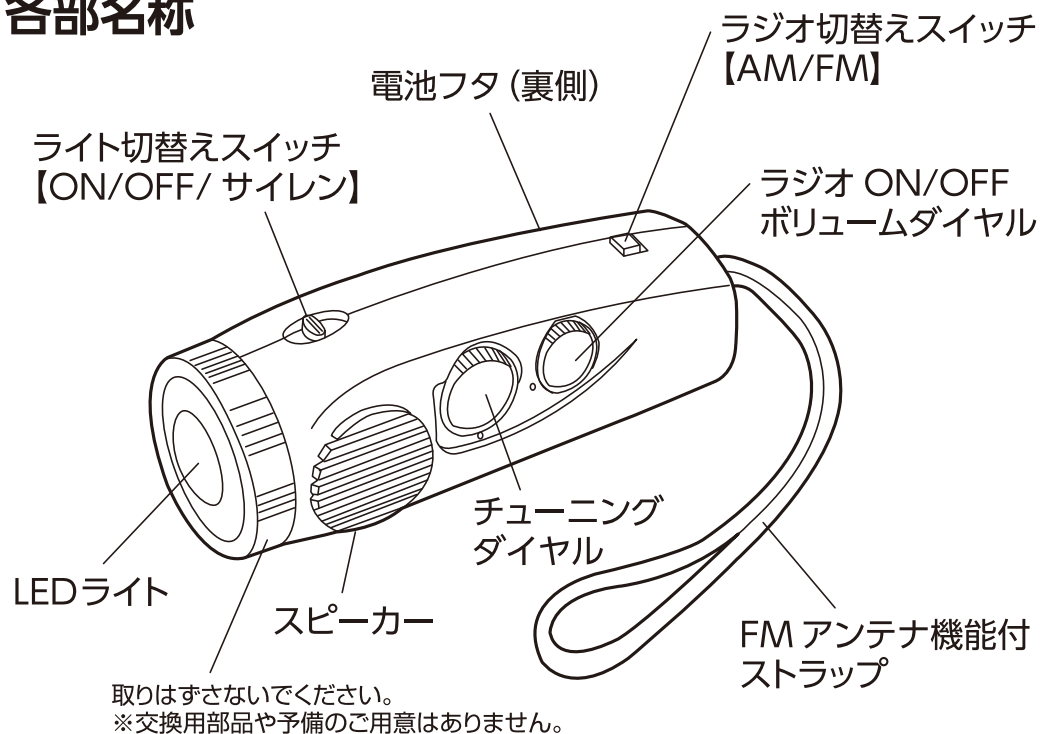

## ラジオの使用方法

ボリュームダイヤルを OFF から時計回りに回してください。「カチッ」となりますと電源が入ります。

時計回りに回すとボリュームが大きくなり、反時計回りに回すとボリュームが小さくなります。

「ラジオ切替えスイッチ」で AM と FM の切替えができます。

「チューニングダイヤル」を回すと選局ができます。

OFF にボリュームダイヤルを合わせると「カチッ」となり電源が切れます。

## ライト・サイレンの使用方法

ライト ON/OFF/サイレンスイッチを ON にするとライトが点灯、OFF で消灯します。


サイレンにするとサイレン音になり、LEDライトが点滅します。サイレンは緊急時のみに使用してください。

LEDライトの点灯が暗くなりましたら、電池残量が少なくなっています。

## 乾電池の交換方法

電池フタをスライドさせてはずし、乾電池を取り出します。

●新しい単 4 形乾電池 3 本を、本体ケース内の刻印に従い、+、- の極性を正しく入れ、電池フタを戻します。

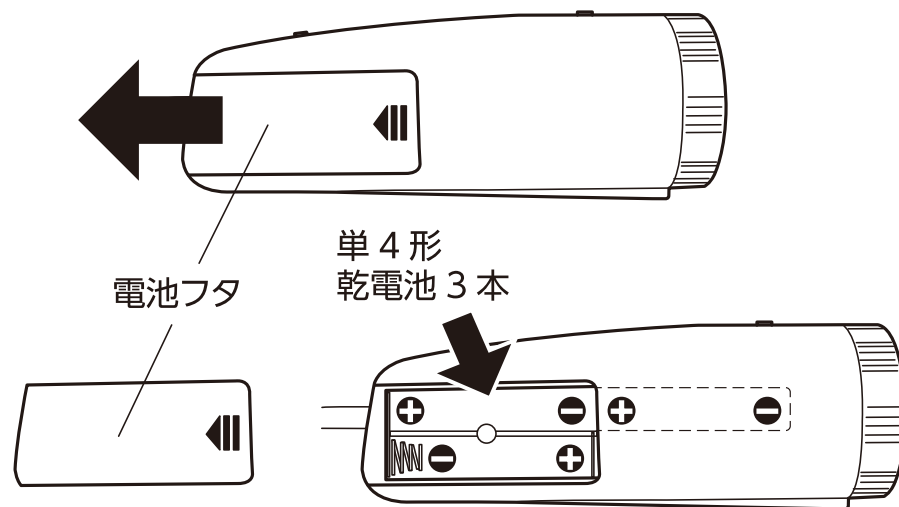

### ❗ 厳守してください

- 異なる種類・銘柄の乾電池を混同して使用しない。
- 必ず全数、新品を使い、使用した乾電池や古い乾電池を混同して使用しない。
- 使用しない時は、本体から乾電池を取り出す。