


WIRELESS SPEAKER NECKBAND TYPE

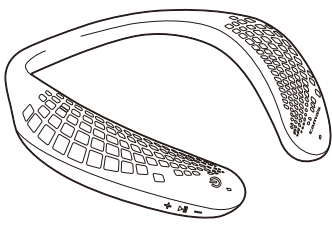

Bluetooth スピーカー ネックバンド型

安全上のご注意

本取扱説明書をよくお読みになり正しくご使用ください。また、ご使用になる接続機器の取扱説明書の「Bluetooth」に関する項目もあわせてお読みください。取扱説明書は大切に保管し、いつでも参照できるようにしてください。ここに記した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

警告 | 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容

被害事象：異常発熱・火災・感電・事故・誤飲・破裂・ケガ・熱傷など

- 運転中は使用しない。
- 分解・改造をしない。
- 温水、湯泉水、石鹸水、入浴剤などの入った水、海水などは付着させない。
- 水没させない、濡れた状態で充電しない。
- 製品に金属などを差し込まない、コネクタ端子を金属などでショートさせない。
- 病院や交通機関の一部などで、電源 OFF を義務付けられている場所では本製品を使用しない。
- 航空機搭乗前に本製品の電源を切り、機内では使用しない。
- 指定の電圧以外の電源で使用しない。
- 使用前に各接続部を確認し、ホコリなどの付着や接続部の変形・破損したものは使用しない。
- 睡眠中は使用しない。
- 直射日光の当たる場所、暖房器具などのそばや、湿度の高い場所で充電・使用・保管しない。
- 乳幼児・小児の手の届く場所で充電・使用・保管しない。
- 使用しない場合、全ての接続箇所をはずし、安全な場所に保管する。接続したまま放置しない。
- 当社製以外のケーブルを接続しない。
- 充電器やパソコンなどの出力端子同士を接続しない。
- 使用時に接続部を確認してまっすぐ接続し、無理な力を加えて接続しない。
- 火中に投入しない。電子レンジ、オーブンなどで加熱しない。
- 雷がなりはじめた時、安全のため本製品や接続されている各機器にさわらない。
- 重い物を載せたり、落下しやすい場所、磁気、ホコリの多い場所に置かない。
- 投げたり、衝撃を与えない。
- 心臓ペースメーカーなどの医療機器およびその他の電子機器へ本製品を近づけない。
- 大きな音量で長時間聴いて聴かない。
- 充電しながら装着しない。

注意 | 人が軽傷および物的損害を負う可能性が想定される内容

被害事象：異常発熱・火災・感電・事故・誤飲・破裂・ケガ・熱傷など

- コネクタ端子電極部に水分を付着させたり、結露した状態で使用しない。
- 充電対象機器を充電中に、本製品や充電対象機器が極端に熱くなったり異常を感じた場合は使用しない。
- 5℃から 35℃の屋内環境で使用。それ以外の環境では使用しない。
- 0℃から 40℃の環境下で保管。それ以外の環境では保管しない。
- コネクタをはずす際は、コネクタ本体を持っておこなう。ケーブルを持って強く引っ張らない。
- 内蔵電池が液漏れした場合、素手でさわらない。失明の恐れがあるので、液が目に入った場合は、液が目に入った場合は水道水などで十分洗い、医師の治療を受ける。液が顔について水通水などで十分洗い流す。皮膚に異常がある場合、医師に相談する。
- 歩行中は、周囲に十分注意する。
- 指定以外のリムーバブルメディアは使用しない。
- 本機を接続する前に、接続する機器の音量を下げておく。
- 本機を使用中に不快感など異常を感じた場合は使用を中止する。
- 本機に磁気の影響を受けやすいものを近づけない。

使用上のご注意

- ご使用につきましては、使用環境に充分ご注意ください。また、各都道府県ごとの条例や法令に従って使用してください。
- 本製品をご使用になる時は音量を上げすぎないようにご注意ください。耳を刺激するような大音量で長時間聴いて聴くと聴力に悪い影響を与える原因となります。
- 本製品はBluetooth搭載機器専用です。
- 接続機器によっては本製品に搭載された機能の一部が使えない場合があります。
- ご使用になるアプリケーションや接続機器によっては本製品の各機能に対応していない場合や、対応していても相性により動作が不安定な場合があります。アプリケーションごとの動作検証はおこなっておりません。
- 本製品で音楽再生やワンセグ音声を楽しむには接続機器側も対応している必要があります。
- 本製品を使用し通話や音楽再生中、接続機器をポケットやバッグの中に入れますと電波が遮蔽され、音が途切れる場合があります。
- Bluetooth伝送の特性上、多少の音声信号遅延があります。そのため再生映像に対し、本製品での音声再生が多少遅れる場合があります。
- 接続機器のOSバージョンアップなどにより、接続不具合が生じる場合がありますが、接続機器側のOSに依存するため、本製品側では対応できない場合があります。
- 本製品をバッグの中に入れて持ち運ぶ際は強い力が加わらないようにご注意ください。本製品の破損、故障の原因となります。
- 本製品には電池が内蔵されています。出荷時には十分に充電されていますので、必ずご使用前に充電してください。
- 充電には、必ず付属の充電用USBケーブルをご使用ください。
- 充電した後も使用時間が極端に短くなった場合は内蔵電池の寿命です。
- 内蔵電池は交換できません。あらかじめご了承ください。
- 内蔵電池が完全に放電していると、充電中の表示LEDが点灯するまでしばらく時間がかかる場合があります。
- 内蔵電池の残量が少ない状態で使用すると、内蔵電池の性能を低下させる要因となる場合があります。ご使用前には毎回充電するようにしてください。
- 内蔵電池は自然放電するため、保管の際は約1ヶ月に1回は必ず充電してください。またご使用前には、充電してからご使用ください。
- 本製品は完全防水ではありません。(防水性能等級 IPX4準拠)
- 本製品が汚れた場合、乾いた布でふきとってください。シンナー、ベンジン、アルコールなどでふかないでください。本製品を傷める原因となります。
- 本製品は内蔵電池、金属部品、プラスチックなどでできております。燃やすと危険ですので、廃棄する時は各自自治体の指示に従った方法で、正しく廃棄してください。

Bluetooth 2.4GHz 電波について

本製品は2.4GHz帯の電波を利用しています。電波の特性上、「信号機など交通信号システムが多く設置されている場所」・「Wifiアンテナが多く設置されている場所」・「満員電車内など同じ2.4GHz帯電波機器の使用密度が高い場所」での使用環境では通信が途切れたりする場合がありますが製品不良ではありません。

Bluetooth (Class2)最大通信距離

本製品の通信距離は、見通し距離で最大約10mまで通信が可能です。※使用状況などにより通信距離が短くなる場合があります。

防水性能について


本製品は防水仕様 (防水性能等級:IPX4準拠) となっておりますが、多量の水濡れや水没など、取り扱いの仕方によっては故障の原因となります。下記の注意をお読みになり正しくお使いください。

防水性能等級：IPX4 とは

300～500mmの高さから全方向に10分間、10L/分の条件で水の飛沫を当てても、通信機器としての機能を有することを意味します。


- 本製品は完全防水仕様ではありません。水洗いする、シャワーにあてる、水に沈めるなどの行為は、故障の原因となるのでおこなわないでください。お客様の誤った使用が原因の水没による故障の場合は保証外となります。
- すべての条件での防水を保証するものではありません。温水、湯泉水、石鹸水、入浴剤などの入った水、海水などは付着させないでください。
- マイク部、スピーカー部に水が付着すると、音が伝わりにくくなる場合があります。付着した水気は、柔らかい布などで拭き取り、乾燥させてからご使用ください。
- 使用後は、乾いた布で水分を拭き取り、乾いた場所で本製品を保管してください。
- 乾かすために高温のドライヤーを使用したり、暖房器具の前に置いたりしないでください。
- 充電用ポートカバーは、しっかりと閉めてご使用ください。
- 充電する場合は、本製品や手が濡れていないことを確認してください。
- 付属の充電用USBケーブルは防水仕様ではありません。
- 防塵仕様ではありません。

1. 梱包内容

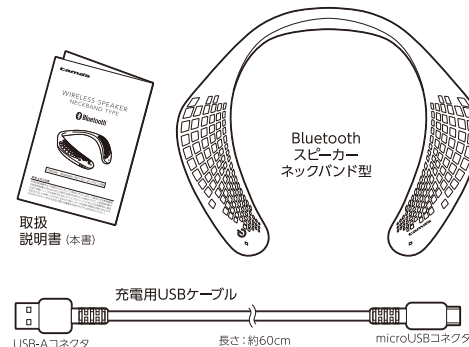


取扱説明書 (本書)
充電用USBケーブル
USB-Aコネクタ 長さ:約60cm microUSBコネクタ

2. 各部の名称と機能

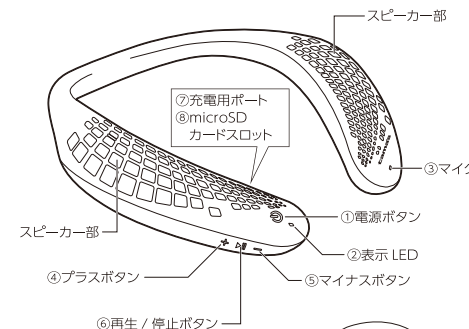

①電源ボタン
②表示 LED
③マイク
④プラスボタン
⑤マイナスボタン
⑥再生 / 停止ボタン

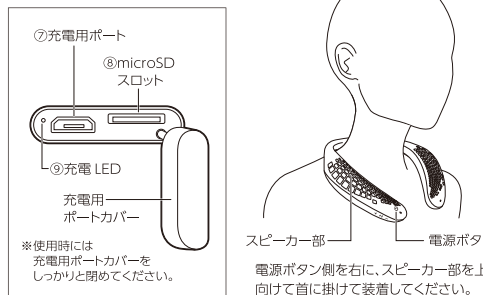

⑦充電用ポート
⑧microSD スロット
⑨充電 LED
充電用ポートカバー
※使用時には充電用ポートカバーをしっかりと閉めてください。
スピーカー部
電源ボタン
電源ボタン側を右に、スピーカー部を上に向けて首に掛けて装着してください。


名称	機能
①電源ボタン	電源操作、Bluetooth/microSD再生モード切替操作。
②表示 LED	状況に合わせて、LEDが点灯します。
③マイク	通話時の音声入力。
④プラスボタン	音量アップ、曲送りが可能。
⑤マイナスボタン	音量ダウン、曲戻しが可能。
⑥再生 / 停止ボタン	音楽の再生/停止、受話操作などが可能。
⑦充電用ポート	付属充電用USBケーブルを接続し充電できます。
⑧microSD スロット	音楽データ入り microSD を挿入します。
⑨充電 LED	充電状況に合わせて、LEDが点灯します。

※詳しい操作方法は本説明書裏面の各操作項目をご確認ください。

3. 充電方法 ❶ ご使用前に必ず、充電してください

- ①本製品の充電用ポートカバーを開きます。付属の充電用USBケーブルを差し込み、USB電源ポートに接続してください。
- ②充電中は本製品の充電LEDが赤色に点灯します。
- ③充電が完了すると本製品の充電LEDは消灯します。充電用USBケーブルを抜いてください。

※満充電に要する時間は空の電池状態から約2.5時間です。

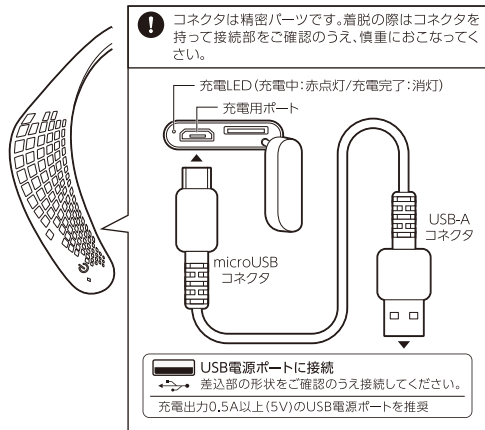


- ※本製品付属の充電用USBケーブルを他のUSB機器に接続しないでください。
- ※充電中は、本製品はご使用できません。
- ※接続するUSB電源ポートにより充電完了後、本製品の充電LEDが消灯しない場合があります。
- ※充電完了後は必ず、全ての接続箇所をはずしてください。
- ※長期間使用しない場合は、約1ヶ月ごとに充電してください。

バッテリーLOW警告

本製品使用中に内蔵電池の電圧が要充電レベルまで低下すると約5分間隔でスピーカー部より警告音が鳴ります。バッテリーLOW警告が出た場合は必ず、充電をおこなってください。

4. 電源の入れ方、切り方


- ①電源を入れる場合は、電源ボタンを約3秒長押ししてください。起動音が鳴り、電源が入ります。

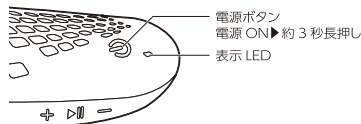

※本製品の電源を入れた時の状況により、モードや表示LEDの発光パターンが下記のように異なります。

電源を入れた状況	本製品のモード	本製品の動作	表示LED
接続可能機器がある場合	Bluetoothモード	接続機器と接続	白点灯
接続可能機器が無い場合	Bluetoothモード	ペアリングモード	早い白点滅
microSDカードが挿入されている場合	microSD再生モード	microSD内の音楽を再生	赤点滅

- ②電源を切る場合は、電源ボタンを約3秒以上長押ししてください。シャットダウン音と表示LEDが赤点灯し、電源が切れます。

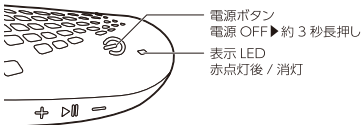


5. スマートフォンやタブレットとのペアリング・接続

※パソコンとのペアリング・接続方法については取扱説明書裏面をご確認ください。

初めてご使用の際には、スマートフォンと本製品をそれぞれ接続相手として登録(ペアリング)する必要があります。

- ①スマートフォンと本製品を約1m以内に置き、途中に障害になる物が無いことをご確認ください。
- ②スマートフォン側のBluetooth設定をONにしてください。
- ③本製品の電源ボタンを約3秒長押しして電源をONにしてください。ペアリングモード(表示LED:早い白点滅)になります。

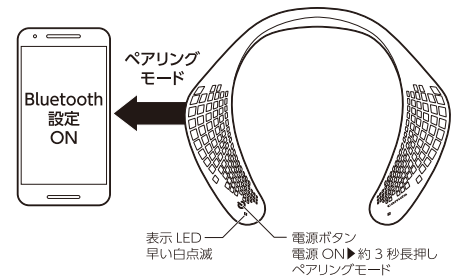


- ※一度ペアリングしたスマートフォンがBluetooth設定ONの状態に近くにあると、本製品がそのスマートフォンとの接続を優先するためペアリングモードにはなりません。新たな機器とペアリングをおこなう際は既にペアリング済み機器のBluetooth設定をOFFにしてください。
- ※約5分以内にペアリングが完了できない場合、ペアリングモードが自動で解除され、本製品の電源は自動的にOFFになります。
- ※microSDカードスロットにmicroSDカードが挿入されている場合には本製品はmicroSD再生モードになるためペアリングモードにはなりません。接続機器とペアリングする場合はmicroSDカードを抜いてください。

- ④スマートフォンのBluetooth設定方法に従い、ペアリングをおこないます。スマートフォンが本製品を認識すると、画面の接続機器リストに本製品の型式名「BS59」が表示されるので、スマートフォンを操作し選択してください。



- ❷ご注意 ※スマートフォンにより設定方法が異なりますので、必ずスマートフォンの取扱説明書をお読みいただき、ご不明な点は各通信会社までお問い合わせください。

- ⑤本製品とスマートフォンの接続が完了し、通信可能状態になると本製品の表示LEDが白点灯します。

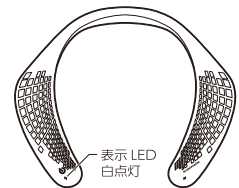

一度ペアリングをおこなえばスマートフォンや本製品の電源を切ったりBluetooth機能をOFFにするなどして接続が切れた場合でも、次に使用する際に再度ペアリング操作をおこなう必要はありません。ただし、「接続については、自動で接続までおこなう機種と、スマートフォンによる接続操作が必要な機種があります。スマートフォンによる接続操作については、スマートフォンの取扱説明書をご覧ください。」

- ❷ご注意 ※以下の場合は再ペアリングが必要になります。
 - ・本製品は最大8台までのペアリング情報を登録できます。9台目のスマートフォンとペアリングをおこなうと1台目にペアリングをおこなったスマートフォンのペアリング情報が削除されます。ペアリング情報が削除されたスマートフォンを接続する場合は、新たにペアリング操作をおこなってください。
 - ・スマートフォンから本製品とのペアリング情報が削除された場合。
 - ・ペアリング情報が正しく認識できなくなったり、本製品が操作不能になったり、接続が不安定になった場合には、スマートフォンからペアリング情報を削除し、本製品を初期化して、再度ペアリングの操作をおこなってください。

6. スマートフォンでの電話操作

電話を受ける

- ①スマートフォンに着信したら、再生/停止ボタンを短く押してください。
- ②通話を終了するには、再生/停止ボタンを短く押してください。



- ※本製品から聞こえる着信音は、スマートフォンに設定した音とは異なる場合があります。着メロなどを設定している場合も同様です。
- ※スマートフォン本体から着信音が鳴動するように設定している場合、本製品からは着信音が聞こえない場合があります。
- ※通話状態になるまで、少しタイムラグが発生する場合があります。

着信拒否

着信中に、再生/停止ボタンを約1秒長押しすると、着信を拒否することができます。



- ※着信拒否時の動作は、スマートフォンや設定により異なります。例)着信を遮断する・接続できない旨のアナウンスが流れる・留守番電話サービスに接続するなど、詳しくはスマートフォンの取扱説明書をご確認ください。
- ※スマートフォンによっては本機能に対応していない場合や、対応しているにも相性により動作が不安定な場合があります。

電話をかける

電話をかけるには、スマートフォン側で発信操作をおこなってください。



- ❷ご注意 ※スマートフォンにより、自動的に本製品での通話が開始できない場合があります。その場合は発信後、スマートフォンを操作して音声通話を本製品に切り替える必要があります。スマートフォンの操作方法につきましては、スマートフォンの取扱説明書をご覧ください。
- ※本製品の操作でスマートフォンとの音声通話の切り替えはできません。

音量調整

プラスボタンとマイナスボタンを短く押して調整してください。



- ❷ご注意 ※スマートフォンやアプリによっては、音量設定が必要な場合があります。スマートフォンの音量設定方法につきましてはスマートフォンの取扱説明書やアプリの使用法などをご覧ください。

7. スマートフォンの音楽再生/オーディオビジュアル再生操作

スマートフォンが機器操作機能(AVRCP)に対応している場合は、本製品でスマートフォンの音楽再生(基本操作)ができます。また本製品は、SCMS-T方式で保護されたワンセグ/フルセグ音声にも対応しています。

- ❷ご注意 ※スマートフォンがA2DP・AVRCPプロファイルに対応していない場合はご使用できません。
- ※スマートフォンがSCMS-T方式に対応していない場合はご使用できません。
- ※スマートフォンによっては、全ての操作に対応しない場合があります。
- ※apt-X対応機器でご使用時に音声がか聞こえない場合は・・・apt-XはSCMS-TIに対応していません。スマートフォン側でapt-Xを利用しない設定にして再度接続をおこなってください。
- ※スマートフォンによっては、通話終了後自動で音楽再生に戻らない場合があります。その場合は、スマートフォンで音楽再生をおこなってください。

音楽の再生/停止

- ①スマートフォン接続中に、再生/停止ボタンを短く押すと音楽が再生されます。
- ②再度、再生/停止ボタンを短く押すと音楽が停止します。



音楽再生中に着信通話をする

- ①スマートフォンに着信があると、音楽が一時的に停止し、本製品から着信音が聞こえます。表示LEDが白点灯します。
- ②再生/停止ボタンを短く押すと、通話状態になります。
- ③通話を終了するには再生/停止ボタンを短く押し続けてください。通話終了後、音楽再生に戻ります。




音楽の曲送り/曲戻し

- ①再生中にプラスボタンを約2秒長押しすると、次曲に曲送りされます。
※ワンセグ/フルセグ視聴時、上記操作でチャンネル一つ送ることができません。
- ②再生中にマイナスボタンを約2秒長押しすると、曲頭に曲戻しされます。
※ワンセグ/フルセグ視聴時、上記操作でチャンネル一つ戻すことができます。
- ③続けてマイナスボタンを約2秒長押しすると、前曲に曲戻しされます。



8. microSD再生モード

microSDスロットに音楽データが記録されたmicroSDカードを挿入して音楽再生が可能です。

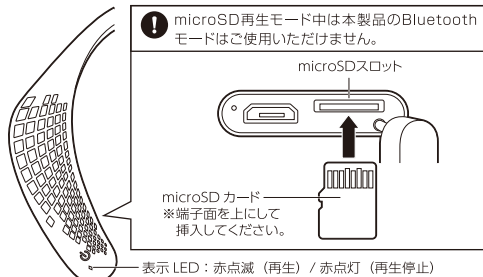

- ①電源がOFFの状態では充電用ポートカバーを開きます。microSDスロットに音楽データが記録されたmicroSDカードを挿入してください。
- ②本製品の電源ボタンを約3秒長押しして電源をONにします。
- ③自動的にmicroSD再生モードになり、microSDカードに記録された音楽が再生されます。


- ※microSD 32GBまで対応、再生可能ファイル形式：MP3
※音楽再生順序は音楽データをmicroSDカードに入れた順に再生されるタイムスタンプ方式です。ファイル名順にはなりません。

操作方法



モード切替

microSD再生モード中に電源ボタンを短く押すとmicroSD再生モードからBluetoothモードへ切り替えが可能です。再度、電源ボタンを短く押すとBluetoothモードからmicroSD再生モードに切り替わります。

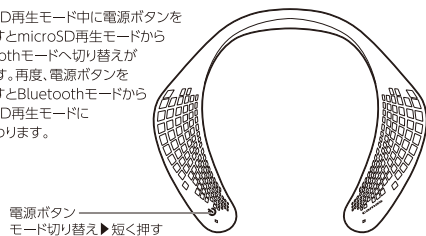

※microSDスロットにmicroSDカードが挿入されていない場合は、モード切り替えはできません。microSD未挿入時にはBluetoothモードのみの動作となります。


9. パソコンとのペアリング・接続方法 Windows 10の場合

本製品をパソコンで使用するためには、パソコンと本製品をペアリング・接続をおこなう必要があります。

記載されている手順はWindows 10、標準でBluetoothを搭載しているパソコンの手順です。※画面表示が異なる場合があります。お使いのパソコンの取扱説明書などをご確認ください。外付けUSB Bluetoothアダプタなどを使用されている場合は、そちらの取扱説明書をご確認ください。

1 本製品をペアリングモードにします。

本製品の電源ボタンを約3秒長押しして電源をONにしてください。ペアリングモード（表示LED：早い白点滅）になります。

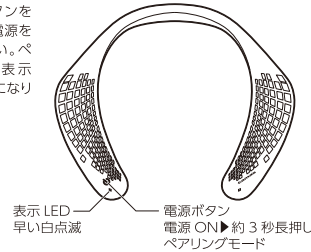


※一度ペアリングした機器がBluetooth設定ONの状態では近くにあると、本製品がその機器との接続を優先するためペアリングモードにはなりません。新たな機器とペアリングをおこなう際は既にペアリング済み機器のBluetooth設定をOFFにしてください。

※約5分以内にペアリングが完了できない場合、ペアリングモードが自動で解除され、本製品の電源は自動的にOFFになります。
※microSDカードスロットにmicroSDカードが挿入されている場合には本製品はmicroSD再生モードになるためペアリングモードにはなりません。接続機器とペアリングする際にはmicroSDカードを抜いてください。

2 設定画面を開きます。

デスクトップ画面左下のWindowsマーク上で右クリックしてください。ポップアップメニューから「設定」を選択してください。

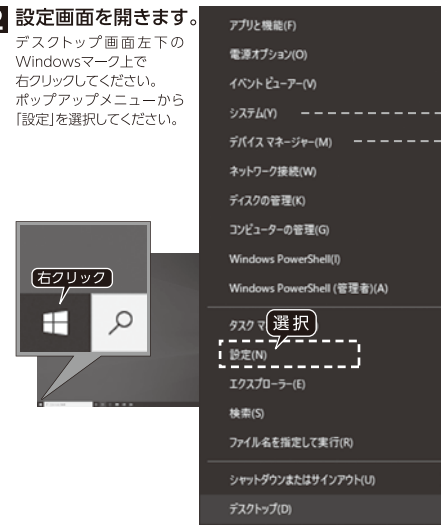

3 設定画面から「デバイス」を選択してください。




4 「Bluetoothとその他のデバイス」を選択。


「Bluetoothまたはその他のデバイス」を選択。Bluetooth機能が「オン」にして、Bluetoothまたはその他のデバイスを追加するの「+」を左クリックしてください。



5 「デバイスを追加する」が開きます。Bluetoothを選択。

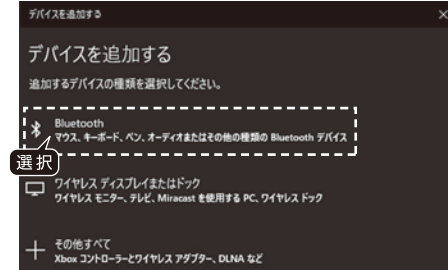


6 BS59を選択。

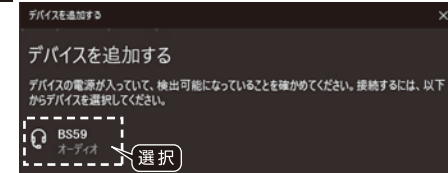

7 接続完了。

接続が完了すると下記画面が表示されます。

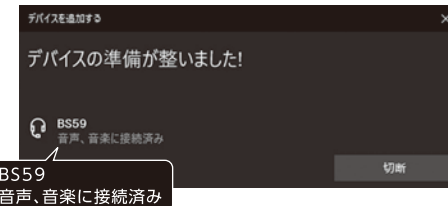

■スピーカーの音量、マイク入力音量設定

スピーカーの音量やマイク入力音量はパソコンでの設定で変更できます。
▶ 「システムを選択」→「サウンドを選択」→サウンド設定画面内で「出力」・「入力」設定をおこなってください。
※詳しい設定については、お使いのパソコンの取扱説明書などでご確認ください。

■パソコンにBluetooth機能が搭載されている?

下記操作でBluetooth機能が搭載されているかを確認できます。
▶ 「デバイスマネージャーを選択」→「デバイスマネージャー」画面内に「Bluetooth」の表示が無い場合は、搭載されていません。
※詳しい設定については、お使いのパソコンの取扱説明書などでご確認ください。


10. パソコンとのペアリング・接続方法 Mac OSの場合

本製品をパソコンで使用するためには、パソコンと本製品をペアリング・接続をおこなう必要があります。

記載されている手順は参考です。※画面表示が異なる場合があります。お使いのパソコンの取扱説明書などをご確認ください。

1 本製品をペアリングモードにします。

本製品の電源ボタンを約3秒長押しして電源をONにしてください。ペアリングモード(表示LED:早い白点滅)になります。

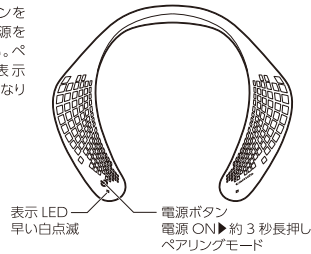

※一度ペアリングした機器がBluetooth設定ONの状態と近くにあると、本製品がその機器との接続を優先するためペアリングモードにはなりません。新たな機器とペアリングをおこなう際は既にペアリング済み機器のBluetooth設定をOFFにしてください。

※約5分以内にペアリングが完了できない場合、ペアリングモードが自動で解除され、本製品の電源は自動的にOFFになります。

※microSDカードスロットにmicroSDカードが挿入されている場合は本製品はmicroSD再生モードになるためペアリングモードにはなりません。接続機器とペアリングする場合はmicroSDカードを抜いてください。

2 システム環境設定を選択します。

デスクトップ画面下側のDockメニューより「システム環境設定」を選択し開いてください。



3 システム環境設定内の「Bluetooth」を選択します。

システム環境設定内の「Bluetooth」を選択し開いてください。



4 Bluetooth機能をONにします。

Bluetooth機能が「切」の場合は「入」に設定します。



5 BS59をペアリングします。

デバイス内にBS59が表示されます。「ペアリング」を選択します。




6 BS59が接続されます。

ペアリングが完了するとBS59が「接続済み」と表示されます。



■スピーカーの音量、マイク入力音量設定

スピーカーの音量やマイク入力音量は「システム環境設定」で変更できます。システム環境設定内の「サウンド」を選択し開いてください。

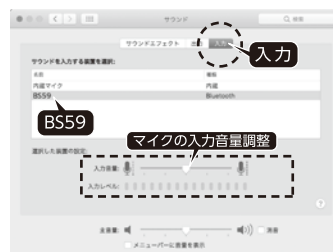

※詳しい設定については、お使いのパソコンの取扱説明書などをご確認ください。

11. 操作一覧

動作・状態	操作方法	LED表示	電子音
電源 ON	電源ボタンを約3秒長押し	状況により異なる	起動音
電源 OFF	電源ボタンを約3秒長押し	赤点灯後消灯	シャットダウン音
充電中	充電用USBケーブルを接続	充電LED:赤点灯	—
充電完了	—	充電LED:消灯	—
バッテリーLOW警告	—	—	警告音(約5分間隔)
音量 UP	プラスボタンを短く押す	—	最大時、電子音
音量 DOWN	マイナスボタンを短く押す	—	—

Bluetoothモード			
ペアリング	電源ボタンを約3秒長押し	早い白点滅	—
機器と接続	—	白点灯	接続時、電子音
機器と非接続	—	早い白点滅	切断時、電子音
音楽再生	再生/停止ボタンを短く押す	白点滅(約6秒間隔)	—
音楽停止	再生/停止ボタンを短く押す	白点灯	—
曲送り	プラスボタンを約2秒長押し	—	—
曲戻し	マイナスボタンを約2秒長押し	—	—
電話に出る	再生/停止ボタンを短く押す	着信時白点灯	—
電話を切る	再生/停止ボタンを短く押す	—	—
着信拒否	再生/停止ボタンを約1秒長押し	—	—
モード切替	電源ボタンを短く押す	—	—

microSD再生モード			
音楽再生	再生/停止ボタンを短く押す	赤点滅(約6秒間隔)	—
音楽停止	再生/停止ボタンを短く押す	赤点灯	—
曲送り	プラスボタンを約2秒長押し	—	—
曲戻し	マイナスボタンを約2秒長押し	—	—

■Bluetoothスピーカーネットワーク型 仕様

型式名	BS59
通信方式	Bluetooth 5.0
最大通信距離	見通し距離約10m(Class2)
対応プロファイル	HFP/A2DP/AVRCP
対応コーデック	SBC
ペアリング	最大ペアリング登録8台
パスキー(認証コード)	0000(ゼロ4つ)
ドライバー	1.2インチ(φ33mm)フルレンジスピーカー×2 最大3W(1.5W+1.5W) 再生周波数帯:90Hz~18KHz 密閉型パッシブラジエーター×2
マイク形式	エレクトレットコンデンサー
microSDスロット	再生可能ファイル形式:MP3 microSD 32GBまで FAT32フォーマット
連続通話時間	最大約17時間※
音楽再生時間	最大約26時間※
連続待受け時間	最大約65時間※
充電時間	約2.5時間※
内蔵バッテリー	3.7V 800mAh リチウムイオンポリマー電池
充電コネクタ	microUSB
サイズ	約W200×H246×D87mm
重量	約265g
材質	ABS/シリコンゴム他

※使用状況などにより異なります。

12. 保証規定

保証期間/お買い上げ日より6ヶ月

- 必ず、お買い上げ店舗のレシートをパッケージ、本保証規定書(取扱説明書)と一緒に保管してください。万一、修理の際は、現品とパッケージ、本保証規定書(取扱説明書)と販売店のレシートを添え、パッケージ記載の当社住所までお送りください。なお、修理後の保証期間の延長はいたしません。
- 保証期間内に、パッケージ、および本保証規定書(取扱説明書)記載の注意事項をお守りいただいた正しい使用状況で、万一故障した場合には本製品をお預かり後、無償で修理、または交換します。また、本製品の不具合に関連生じた、本製品以外の損害・費用・データ損失に関しましては、一切の補償をいたしかねます。また、代替品の先送りなどのご対応はいたしかねます。
- ※次の場合は保証対象外となります。
 - 1)本製品(修理対象品)とパッケージ、本保証規定書(取扱説明書)、およびレシートの提示がおこなわれない場合。
 - 2)安全上の警告・注意に記載した事項をお守りいただけない場合。
 - 3)個人売買や正規販売店以外で、ご購入した場合。
 - 4)地震、火災、落雷、台風などの災害により故障した場合。
 - 5)ご購入後、落下や衝撃などの事象が発生した場合。
 - 6)本製品や付属品を紛失・破損した場合。
- 本製品のご使用が事故や法令違反の原因になりましても、一切の補償をいたしかねます。
- お預かりした製品が、保証対象外と認められる場合、修理費用等、実費負担をご請求させていただきます場合がございます。あらかじめご了承ください。
- 本保証書は日本国内のみ有効です。(This warranty is valid only in Japan)
- ご返送時にご記入いただいたお客様の個人情報は、商品の修理に関するご連絡、修理・交換の対応以外の目的に使用いたしません。なお、上記利用目的の実施に必要な範囲で、業務委託先に預託する場合がありますのでご了承ください。

多摩電子工業株式会社 〒215-0033 神奈川県川崎市麻生区栗木 2-6-18
商品問い合わせTEL 044-543-8884 受付時間 AM10:00~PM6:00(土・日・祝を除く)