



Portable Handy Fan

取扱説明書

取扱説明書は大切に保管してください。

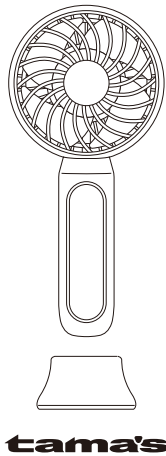

各部の名称

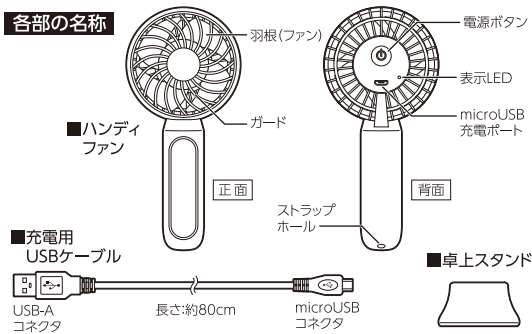


充電方法

※ご使用前に必ず充電してください

- ①ハンディファンのmicroUSB充電ポートに付属の充電用USBケーブルを差し込み、USB電源ポートに接続してください。
 - ②充電中は、表示LEDが赤点灯します。充電が完了すると表示LEDが緑点灯します。
- ※ハンディファンの満充電に要する時間は空の電池状態から約4時間です。
- ※本製品は充電中にもご使用いただけます。

USB電源ポートに接続
充電出力1A以上の
USB電源ポートを推奨


① 接続方向を間違わないでください。
コネクタは精密パーツです。着脱の際はコネクタ本体を持って接続の向きをご確認のうえ、慎重におこなってください。万一、誤った向きで接続され、それに起因する故障、トラブルが生じても、当社では責任を負いかねます。




※付属の充電用USBケーブルに他のUSB機器を接続しないでください。
※充電完了後は必ず、充電用USBケーブルをはずしてください。USB電源ポートからも充電用USBケーブルをはずしてください。
※内蔵電池は自然放電するたため、保管の際は約1ヶ月に1回は必ず充電してください。またご使用前には、充電してからご使用ください。

ご使用方法


- ①ハンディファンの電源ボタンを押すと羽根の回転が開始します。羽根の回転中は表示LEDが青点灯します。
- ②電源ボタンを押すごとに下記のように順送りで風量を変更できます。

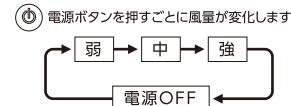

※電源ボタンを長押しするとその風の風量の状態でも電源をOFFにすることができます。

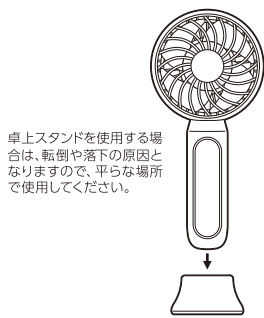

キケン!
使用しない時は
全てのコネクタを
抜くこと

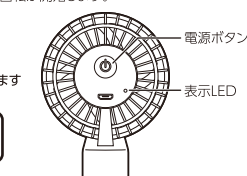

ハンディファン仕様

本体サイズ	約H145×W68×D35mm
本体重量	約91g
入力	USB DC5V/1A
内蔵電池	リチウムイオン電池
内蔵電池容量	2000mAh
充電時間	約4時間※
連続使用時間	約3時間※(風量:強) 約5時間※(風量:中) 約10時間※(風量:弱)
材質	本体ケース:ABS,羽根(ファン):PP

※使用状況などにより異なります

充電用USBケーブル仕様

USB端子	USB Aコネクタ/microUSB
ケーブル長	約80cm
ケーブル定格	DC5V/1A
重量	約17g
材質	PVC他

※製品の仕様は改良などの為予告なく変更することがあります。

安全上のご注意

ここに記した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

警告

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。
被害事象:異常発熱・火災・感電・事故・誤飲・破裂・ケガ・熱傷など。

- 分解・改造をしない。
- 本製品を使用中または充電中に、異音・異臭・煙が出ているなどの異常な場合は直ぐに使用を止める。
- 本製品を扇風機として涼しむ用途以外に使用しない。
- 製品に金属などを差し込まない、接続端子を金属などでショートさせない。
- 熱のこもる場所(ポケットやバッグ、布団の中など)環境で使用しない。
- 水につけたり濡らさない・水濡れ品は使用しない・濡れた手で使用しない。
- 指定の電圧以外の電源で使用しない。
- 使用前に本製品を確認し、ホコリなどの付着や変形・破損したものは使用しない。
- 睡眠中は使用しない。
- 暖房器具などのそばや、湿度の高い場所で使用・保管しない。
- 乳幼児・小児の手の届く場所で使用・保管しない。
- 直射日光の当たる場所で使用・保管しない。
- 使用しない場合、接続箇所をはずし、安全な場所に保管する。接続したまま放置しない。
- 当社製以外のケーブルを接続しない。
- 使用時に接続部を確認してまっすぐ接続し、無理な力を加えて接続しない。
- 火中に投入しない。電子レンジ、オーブンなどで加熱しない。
- 雷がなりはじめたら、安全のため本製品や接続されている各機器にさわらない。
- 不安定な場所や落下しやすい場所、磁気、ホコリの多い場所に置かない。
- お手入れの際は、接続部を取りはずす。
- 投げたり、衝撃を与えない。

注意

人が軽傷および物的損害を負う可能性が想定される内容。
被害事象:出力せず・反応せず・断線・腐食・破損・故障・ケガなど。

- 接続端子電極部に水分を付着させたり、結露した状態で使用しない。
- 本製品を使用中または充電中に、本製品が極端に熱くなったり状況異常を感じた場合は使用しない。
- 5℃から35℃の環境で使用する。それ以外の環境では使用しない。
- 0℃から40℃の風通しの良い屋内環境で保管する。
- コネクタをはずす際は、コネクタ本体を持っておこなう。ケーブルを持って強く引っ張らない。
- 内蔵電池が液漏れした場合、素手でさわらない。失明の恐れがあるので、液を目に触れないようにする。万一、液が目に入った場合は水道水で十分洗い医師の治療を受ける。液が服についても水道水などで十分洗い流す。皮膚に異常がある場合、医師に相談する。
- 風を長時間体にあてない。
- 本製品をひも・髪の毛や目に近づけない。指や物を入れない。

使用上のご注意

- ハンディファンの回転部にひも・髪の毛などを近づけないでください。巻き込まれケガをする恐れがあります。
- 本製品には電池が内蔵されています。出荷時には十分に充電されていませんので、必ずご使用前に充電してください。
- 充電時間は約4時間を目安としてください。ご使用になるUSB電源によって充電時間は異なります。また、電池の消耗状態など、条件によっても充電時間は異なります。
- 充電した後も使用時間が極端に短くなった場合は内蔵電池の寿命です。
- 内蔵電池は交換できません。あらかじめご了承ください。
- 転倒や落下の原因となりますので卓上スタンドは平らな場所で使用してください。
- 本製品は防水、防滴仕様ではありません。水や汗などで濡らさないでください。
- 高温・多湿の場所に保管したり、火気に近づけないでください。変形・変質・火災・故障の原因となります。
- 市販のストラップを装着して使用する場合は、本体を振り回したりしないでください。ケガや故障の原因となります。
- 本製品が汚れた場合は乾いた布でふきとってください。シンナー、ベンジン、アルコールなどでふかないでください。本製品を傷める原因となります。
- 本製品は金属部品やプラスチックでできております。燃やすと危険ですので、廃棄する時は各自自治体の指示に従った方法で、正しく廃棄してください。

保証規定

保証期間/ご購入日より **6ヶ月**

必ず、購入明細書を本書およびパッケージと一緒に保管してください。万一、修理の際は、現品に購入明細書と本書およびパッケージを添え、記載の当社住所までお送りください。なお、修理後の保証期間の延長はいたしません。

- 保証期間内に、取扱説明書、および本書記載の注意事項をお守りいただいた正しい使用状況で、万一故障した場合には本製品をお預かり後、無償で修理、または交換します。また、本製品の不具合に関連して生じた、本製品以外の損害・費用・データ損失に関しましては、一切の補償をいたしかねます。また、代替品の先送りなどのご対応はいたしかねます。
- ※次の場合は保証対象外となります。
 - 1) 本製品(修理対象品)と購入明細書、本書およびパッケージの提示がおこなわれない場合。
 - 2) 安全上の警告・注意に記載した事項をお守りいただけていない場合。
 - 3) 個人売買や正規販売店以外で、ご購入した場合。
 - 4) 地震、火災、落雷、台風などの災害により故障した場合。
 - 5) ご購入後、落下や衝撃などの事象により故障した場合や水没、汚れにより故障した場合。
 - 6) 健康被害が生じた場合。
 - 7) 本製品や付属品を紛失・破損した場合。
- 異物・水分付着による腐食・ショート等の動作不良や変形・破損・紛失は保証対象外とさせていただきます。また、ケーブルを折り曲げたことによる断線についても保証対象外とさせていただきます。
- お預かりした製品が、保証対象外と認められる場合、修理費用等、実費負担をご請求させていただきます。あらかじめご了承ください。
- 本保証書は日本国内のみ有効です。(This warranty is valid only in Japan)
- ご返送時にご記入いただいたお客様の個人情報は、商品の修理に関するご連絡、修理・交換の対応以外の目的に使用いたしません。なお、上記利用目的の実施に必要な範囲で、業務委託先に預託する場合がありますのでご了承ください。

製造・販売元 **多摩電子工業株式会社**
〒215-0033 神奈川県川崎市麻生区栗木2-6-18
TEL 044-543-8884 受付時間 平日9:00~18:00