

## 保証規定

保証期間 / ご購入日より 6ヶ月

必ず、購入明細書を本書およびパッケージと一緒に保管してください。万一、修理の際は、現品に購入明細書と本書およびパッケージを添え、記載の当社住所までお送りください。なお、修理後の保証期間の延長はいたしません。

●保証期間内に、取扱説明書、および本書記載の注意事項をお守りいただいた正しい使用状況で、万一故障した場合には本製品をお預かり後、無償で修理、または交換します。また、本製品の不具合に関連が生じた、本製品以外の損害・費用・データ損失に関しましては、一切の補償をいたしかねます。また、代替品の先送りなどのご対応はいたしかねます。

※次の場合は保証対象外となります。


- 1) 本製品(修理対象品)と購入明細書、本書およびパッケージの提示がおこなわれない場合。
  - 2) 安全上の警告・注意に記載した事項をお守りいただけない場合。
  - 3) 個人売買や正規販売店以外で、ご購入した場合。
  - 4) 地震、火災、落雷、台風などの災害により故障した場合。
  - 5) ご購入後、落下や衝撃などの事象により故障した場合や水没、汚れにより故障した場合。
  - 6) 健康被害が生じた場合。
  - 7) 本製品を紛失・破損した場合。
- 異物・水分付着による腐食・ショート等の動作不良や変形・破損・紛失は保証対象外とさせていただきます。また、ケーブルを折り曲げたことによる断線についても保証対象外とさせていただきます。
- お預かりした製品が、保証対象外と認められる場合、修理費用等、実費負担をご請求させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。
- 本保証書は日本国内のみ有効です(This warranty is valid only in Japan)。
- ご返送時にご記入いただいたお客様の個人情報は、商品の修理に関するご連絡、修理・交換の対応以外の目的に使用いたしません。なお、上記利用目的の実施に必要な範囲で、業務委託先に預託する場合がありますのでご了承ください。

tama's

# 取扱説明書

## SK95

### スピーカーフォン USB接続

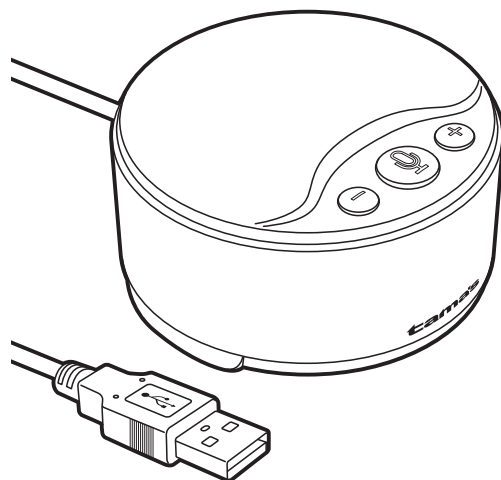

製造・販売元 **多摩電子工業株式会社**

〒215-0033 神奈川県川崎市麻生区栗木2-6-18

<https://tamadenco.co.jp>

製品に関するお問い合わせ TEL.044-543-8884 受付時間 平日 9:00~18:00

## 主な仕様

※仕様および外観は、性能改良のため予告なく変更することがあります。

スピーカー部	実用最大出力	3W(モノラル)
	再生周波数範囲	80~12,000Hz
	インピーダンス	4Ω
	音圧レベル	76dB±3dB 1m/1W

マイク部	指向性	無指向性マイク2個搭載(モノラル)
	周波数特性	100~5,000Hz
	集音範囲	半径 約2m程度/360°※


※使用状況などにより異なります

共通仕様	消費電流	最大700mA
	インターフェース	USB-A
	サポートOS	Windows10、Mac OS X 以降
	動作保証温度	5℃~35℃
	製品サイズ	約W70×H36×D70mm (ケーブル含まず)
	製品重量	約153g(ケーブル含む)
USBケーブル長	約1.5m	


## 同梱品一覧

本体 x1

取扱説明書 x1

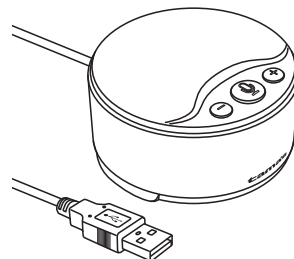


## 各部名称

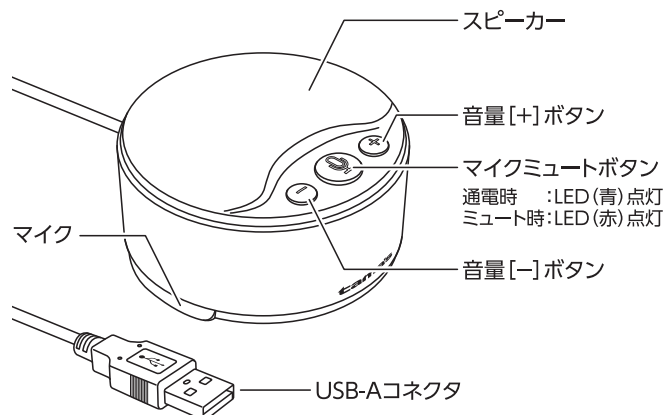

## 本製品の使用方法

本製品は、ドライバーをインストールする必要はありません。  
パソコンに接続するだけで簡単にご使用いただけます。

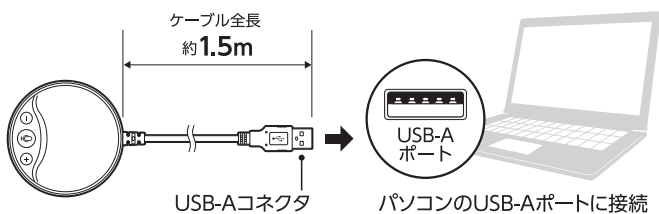

※ご使用するパソコンに、USB-A端子が装備されていることをご確認いただき、端子位置と設置場所までの距離もあわせてご確認ください。



## ボタン操作


※接続機器側の仕様により下記機能が使えない場合や、他の機能が働く場合があります。

### 音量調整

音量[+] [-] ボタンを短く押して調整してください。

### マイクミュート(消音)

マイクミュートボタンを短く押すと、マイクミュートになります。[LED(赤)点灯]  
再度、マイクミュート時にマイクミュートボタンを短く押すとマイクミュートが解除されます。[LED(青)点灯]

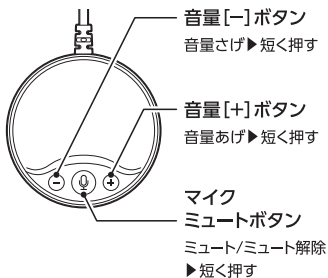

## パソコンの接続確認


### Windows 10 の場合

2021年3月現在

- Windowsのスタートをクリックします。  
メニューの[設定]をクリックし、Windowsの設定から[システム]をクリックします。



- ① [サウンド]をクリックし、サウンド画面を開きます。  
② 出力デバイスとして[スピーカー(TSK95K)]を選択してください。  
※既に[スピーカー(TSK95K)]が選択されている場合もあります。  
※マスター音量が0(無音)や大音量になっていないかを確認し、音量を調整してください。  
③ 入力デバイスとして[マイク(TSK95K)]を選択してください。  
※既に[マイク(TSK95K)]が選択されている場合もあります。

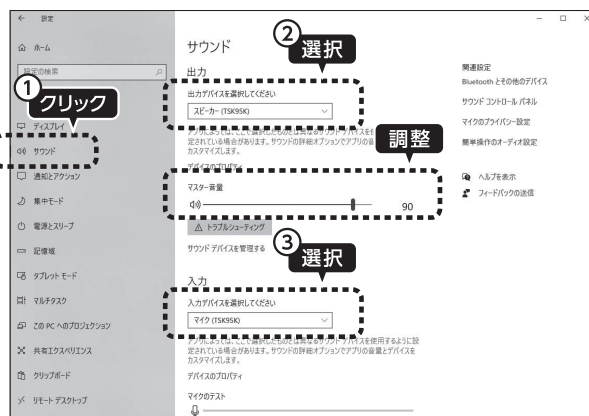

### Mac OS X の場合



2021年3月現在

- アップルメニューから[システム環境設定]をクリックし、システム環境設定から[サウンド]をクリックします。



- [出力]と[入力]をそれぞれクリックし、[TSK95K]を選択してください。

※既に[TSK95K]が選択されている場合もあります。  
※主音量が消音や大音量になっていないかを確認し、音量を調整してください。  
※入力音量を調整してください。

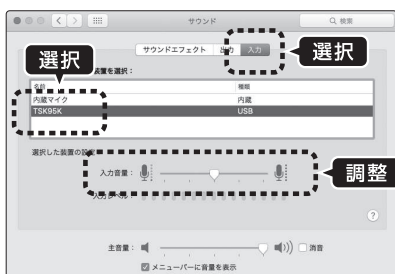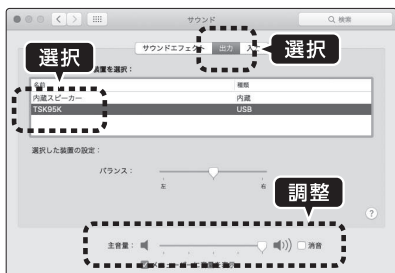

## 安全上のご注意

ここに記した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

**警告** 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。  
被害事象: 異常発熱・火災・感電・事故・誤飲・破裂・ケガ・熱傷など。

- 分解・改造をしない。
- 水につけたり濡らさない・水濡れ品は使用しない・濡れた手で使用しない。
- 製品に金属などを差し込まない、接続端子を金属などでショートさせない。
- 使用前に接続部を確認し、ホコリなどの付着や接続部の変形・破損したものは使用しない。
- 睡眠中は使用しない。
- 本製品が安定しない場所で使用しない。
- 暖房器具などのそばや、湿度の高い場所で使用・保管しない。
- 乳幼児・小児の手の届く場所で使用・保管しない。
- 直射日光の当たる場所で使用・保管しない。
- 使用しない場合、接続箇所をはずし、安全な場所に保管する。接続したまま放置しない。
- USB電源に接続しない。
- 使用時に接続部を確認してまっすぐ接続し、無理な力を加えて接続しない。
- ケーブルを巻きつけたり、引っ張って取りはずさない。無理な力を加えない。
- 火中に投入しない。電子レンジ、オーブンなどで加熱しない。
- 雷がなりはじめたら、本製品や接続されている機器にさわらない。
- 重い物を載せたり、落下しやすい場所、磁気、ホコリの多い場所に置かない。
- 投げたり、振り回したり、衝撃を与えない。

**注意** 人が軽傷および物的損害を負う可能性が想定される内容。  
被害事象: 反応せず・断線・腐食・破損・故障・ケガなど。

- 本製品は室内専用となります。自動車・自転車・バイクなどで使用しない。
- コネクタ端子電極部に水分が付着させたり、結露した状態で使用しない。
- 5℃から35℃の屋内環境で使用。それ以外の環境では使用しない。
- 0℃から40℃の風通しの良い屋内環境で保管する。
- 本製品が極端に熱くなったり異常を感じた場合は使用しない。
- 使用時に音量を上げすぎない。耳を刺激するような大音量で長時間使用しない。
- コネクタをはずす際は、コネクタ本体を持っておこなう。ケーブルを持って強く引っ張らない。
- お手入れの際は、接続部を取りはずす。

### 使用上のご注意

- パッケージや本書に記載されていない使い方はしないでください。
- 本製品が汚れた場合、乾いた布でふきとってください。シンナー、ベンジン、アルコール類、またはその他薬品などを本製品に付着させないでください。石けんや洗剤なども使用しないでください。本製品を傷める原因になります。
- 本製品は、金属部品やプラスチックでできております。燃やすと危険ですので、廃棄する時は各自自治体の指示に従った方法で、正しく廃棄してください。