



リチウム DE チャージ 2600 EneStyle

# TL026K/P/S

## 取扱説明書



### ■各部の名称


本体



本体  
上部側面



USBコード コード長:約90cm  
※データの送受信はできません。



### 製品仕様

バッテリー: リチウムイオン  
電池容量: 2600mAh(3.7V)  
出力: DC5.0V(1A)  
蓄電方法: 付属のUSBコードを用いてパソコンから蓄電  
蓄電時間: 約5時間  
使用可能温度: 5℃~35℃  
サイズ: W22×H94×D21mm  
本体重量: 約80g  
保証期間: お買い上げ日より6ヶ月  
付属品: USBコード  
またデータの送受信はできません。

※仕様及び外観は、性能改良のため予告なく変更する事があります。

### ●テレビチューナー内蔵機器をご使用の方へ

電池残量不足状態で接続した場合、すぐにはテレビをご覧いただけない場合があります。予め十分に充電してからテレビをご覧いただく事をおすすめします。

### ●Felica/フェリカ(おサイフケータイ)対応機器をご使用の方へ


フェリカ対応機器で使用し、電源が入らないなど、万一電話機に不具合が生じた場合、フェリカの機能を使用できなくなる可能性があります。その場合、ICカード内のデータやチャージマネーの保全、サービスの回復作業などに関し、当社では責任を負いかねます。この作業はおお客様個人以外はおこなえません。予めご了承の上、ご使用願います。  
※フェリカ機能の使用予定がある場合は、事前に充分充電してください(NEC製電話機は特にご注意ください)。また本製品を接続したまま、フェリカ機能のご使用はお止めください。

### 本製品の使用方法

#### ●本製品を蓄電します。

本製品に内蔵しているリチウムイオン電池は自然放電しますので、念のため、ご使用前に蓄電される事をおすすめします。また、蓄電後長期間使用しなかった場合は、蓄電してからご使用ください。各機器を充電し、使用時間が極端に短くなりましたらリチウムイオン電池の寿命です。各自治体の指示に従った方法で、正しく廃棄してください。

#### 1 付属のUSBコードで本製品と電源が入った状態のパソコンのUSBポートを接続し、蓄電します。

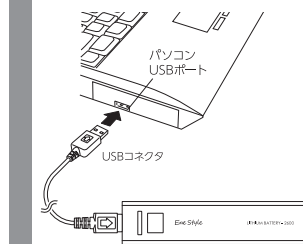

#### 2 蓄電中は、本製品の蓄電表示LED(赤)が点灯します。



#### 3 蓄電表示LED(緑)が点灯し、蓄電終了です。



#### ●各機器を充電します。

●電源ボタンを長押しして初期画面が立ち上がらないほど電池を消費した各機器には充電できません。  
※NEC製電話機は特にご注意ください。  
※各機器の電池切れを待たず、早めに充電してください。  
●各機器や電池の状態により、接続後すぐに各機器の充電表示ランプが点灯しない事があります。そのような場合、数分間の予備充電を経て充電表示ランプが点灯し本充電が開始されます。

#### 1 USBコードを接続します。


※付属のUSBコードはスマートフォンの充電専用です。それ以外の目的には絶対に使用しないでください。

充電器本体、またはパソコンのUSBポート以外は絶対に接続しないでください。

#### ●本製品をご使用の場合

USBコネクタ  
付属のUSBコードを本製品のUSB電源ポートに接続します。接続の向きにご注意ください。

#### ●パソコンのUSBポート使用の場合

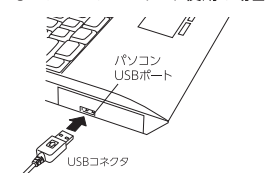

付属のUSBコードを電源が入った状態のパソコンのUSBポートに接続します。接続の向きにご注意ください。ノートパソコンでは、必ず家庭用コンセント(AC100V)に接続し、起動した状態で使用してください。

#### 2 各機器に接続します。

microUSB充電端子を持つスマートフォンに接続してください。その際には、接続部のピンや端子の並びを見て充電器のコネクタと合わせてください。

#### ●iPhone・iPodを充電する場合

iPhone・iPod純正ケーブルをご使用になり、本製品と接続してください。  
※充電後、iPhone・iPodからケーブルを抜いた際、充電器本体からもケーブルを抜いてください。接続したままだと電池が消費します。

#### 3 本製品で充電する場合は、充電開始ボタンを押し、充電します。本製品の充電表示LED(青)が点灯します。

※充電中に本製品の充電表示LED(青)が点灯した場合は、充電能力がありませんので本製品を蓄電してください。



#### 4 各機器の充電表示ランプが消えると充電終了です。

※各機器の充電が終了しても本製品の充電表示LED(青)が消えませんが、充電終了は各機器の充電表示ランプでご確認ください。

#### 5 充電後は、充電開始ボタンを再度押して充電を終了させ、直ちに各機器から本製品をはずしてください。

※本製品と接続したまま放置すると、各機器の電池が放電してしまう事があります。また、満充電に近い機器に接続した場合も、長時間放置しますと各機器の電池が放電してしまう事があります。

#### 充電開始ボタンについて

充電開始ボタンを押すと充電表示LED(青)が点灯し続けます。お使いにならないときはもう一度充電開始ボタンを押して必ず充電表示LED(青)を消灯した状態で保管してください。

#### ！ スマートフォンへの充電は、必ず付属のUSBコードをご使用ください。 ※スマートフォン純正のUSBコードは、ご使用できません。

#### ！ iPhone・iPodへの充電は、純正ケーブルをご使用ください。 ※充電後、iPhone・iPodからケーブルを抜いた際、充電器本体からもケーブルを抜いてください。接続したままだと電池が消費します。

#### ！ 動作しないときは一度蓄電をおこなってください。

#### ！ このような場合、本製品を蓄電してください。 充電中に本製品の充電表示LED(青)が消灯した場合、また本製品の充電開始ボタンを押しても、充電表示LED(青)が点灯しない場合は、内蔵電池が消耗しています。本製品を蓄電してください。

#### ご使用前にご確認ください。

- 必ずメモリーの控えをとってください。 電話帳などは必ず控えをとってからご使用ください。
- 電池は装着されていますか? はずして使用しますと、充電対象機器が破損する危険があります。
- 充電対象機器の電源が入りますか? 充電対象機器の電池切れを待たず、早めに充電してください。電源が入らない場合は、純正の充電器で充電してください。