

TKT04UK

取扱説明書

本製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。本取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。なお取扱説明書は大切に保管し、いつでも参照できるようにしてください。

安全上のご注意

ご使用の前に、必ず「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ここに記した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他人への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害度合いの程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」に区分してあります。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

警告

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

- 車の運転中は、本製品ならびに機器を絶対に操作しないでください。事故の原因になります。
- 本製品は車載専用です。指定の電圧以外の電源で使用すると、発熱、発火、感電、ケガや故障の原因になりますので絶対におやめください。
- 安全のため、本製品および接続する機器を、運転に支障をきたす場所・エアバッグなどの作動時に支障をきたす場所には置かないでください。ケガ、事故の原因になります。
- 本製品を水につけたり、濡らさないでください。水に濡れたものは使用しないでください。また濡れた手でさわらないでください。感電、発熱、発火の原因になります。
- 本製品を直射日光の当たる場所、炎天下の密閉された車内などや、湿度の高い場所では使用、保管をしないでください。感電、発熱、発火、故障の原因になります。
- お手入れの際は必ず、本製品をシガーソケットから抜き、おこなってください。シガーソケットから抜かないでお手入れをおこなった場合、感電、ケガ、故障の原因になります。
- 使用する前には必ず、各接続部を確認してください。ホコリなどの付着がある場合やコネクタ部、ステレオミニプラグが変形・破損した場合は、使用をおやめください。ショート、火災の原因になります。
- ご使用になる前に、シガーソケットの中にタバコのカスやほこりがないかチェックしてください。異物などがありますと、通電不良を起こしたり、発熱、火災、ケガの原因になります。
- 分解、改造などを絶対に行わないでください。発熱、発火、感電、ケガをすることがあります。
- 幼児・小児の手の届かない場所で使用、保管してください。ケーブルや本製品による事故や誤飲などの危険性があります。
- ご使用時には必ず、接続する向きをご確認のうえ、ご使用ください。無理に逆向きで接続しないでください。コネクタの破損、ショート、火災、故障の原因になります。
- 本製品を火中に投入したり、電子レンジ、オーブンなどで加熱したりしないでください。破裂、火災、ケガ、故障の原因になります。
- 本製品を投げたり、衝撃を与えないでください。事故、ケガ、故障の原因になります。
- 電気がなり始めたら、安全のため本製品や接続されている各機器にさわらないでください。落雷による感電の原因となります。
- 本製品を踏みつけたりするような危険性がある場所に放置しないでください。ケガや事故の原因になります。
- また重い物を載せたり、落下しやすい場所、磁気、ホコリの多い場所に置かないでください。発熱、発火、故障の原因になります。
- 本製品が傷んだり、シガーソケットへの差し込みが浅い場合は、使用しないでください。感電、ショート、発火の原因になります。

ご使用にならない時は必ず、全ての接続箇所を取りはずし、安全な場所に保管してください。

火災、感電、故障、事故の原因となります。

注意

人が軽傷を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容。

- 5℃～35℃の環境でご使用ください。それ以外の環境での使用は、おやめください。
- 極端な温度条件下では保管しないでください。※-10℃～40℃内の環境下で保管してください。
- 充電対象機器を充電中、本製品が多少発熱しますが、故障ではありません。本製品や充電対象機器の電池が極端に熱くなったり、本製品や充電対象機器に異常を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。
- 充電対象機器からコネクタをはずす際はコネクタ本体を持っておこなってください。ケーブルを持って強く引っ張るなどの衝撃を与えると断線、故障の原因になります。
- 充電対象機器の電池は必ず装着した状態で充電してください。はずした状態で充電しますと充電対象機器を破損させる危険があります。
- 本製品が汚れた場合、乾いた布でふきとってください。シンナー、ベンジン、アルコールなどでふかないでください。本製品を腐める原因になります。
- ご使用後は、金属部にさわらないでください。高温になっていることがあり、火傷の原因になります。
- 車種や本製品とアンテナの位置関係などによりFM電波の受信感度低下やノイズが発生する場合があります。
- 本製品に金属を近づけると、FM電波送信の妨けになります。

シガーソケットの差し込みが極端に硬い場合は、無理に差し込まないでください。ケガ、故障の原因になります。

必ずエンジンをかけた状態でシガーソケットに挿してください。また、エンジンを切る前にシガーソケットから抜いてください。バッテリーの消耗や、故障の原因になります。

ご使用方法

カーFMラジオを受信できる状態にします。

クルマのエンジンをかけ、カーFMラジオを受信できる状態にします。
※設定時はなるべく小さな音量に設定してください。

カーFMラジオ



※0.1MHzステップで選べます。

カーFMラジオの周波数を76.0～90.0MHzの0.1MHzステップでFM放送を受信していない周波数を選びます。

※カーFMラジオはオートチューニング機能を使用せず、必ずマニュアルモードで設定してください。
※市街地や、別の地域に移動した場合、選んだFM周波数でFM放送を受信してしまうことがあります。その場合は、放送を受信していないFM周波数を再度お選びください。
※音声の飛びや途切れ、ノイズが発生した場合は、影響の少ないFM周波数を再度お選びください。

本製品とスマートフォンやポータブルオーディオを接続し、シガープラグをクルマのシガーソケットに接続します。

！ステレオミニプラグを着脱の際はプラグ本体を持って慎重におこなってください。使用、保管時は衝撃や曲げ、圧力などをかけないでください。破損、故障などの原因となります。




※φ3.5mmステレオミニプラグに対応していないスマートフォン・ポータブルオーディオには、接続することはできません。
※本製品に電源スイッチはありません。本製品をクルマのシガーソケットに接続している状態では、常にFM電波を送信しています。ご使用にならない時には必ず、本製品をシガーソケットより抜いてください。
※音声入力ケーブルは、車内の灰皿やドアなどにはさんで、引っ掛けないようにしてください。断線、接触不良の原因になります。

周波数選択スイッチで、本製品の周波数をカーFMラジオと同じ周波数に設定してください。

周波数選択スイッチを押すと、0.1MHzステップで周波数がデジタル表示されます。

パーストスイッチで3段階の重低音をお楽しみください。

パーストON(1・2・3)で、LEDが点灯します。パーストスイッチを押すと、1・2・3・OFFと切り替わります。音量はカーFMラジオのボリュームを調整してください。

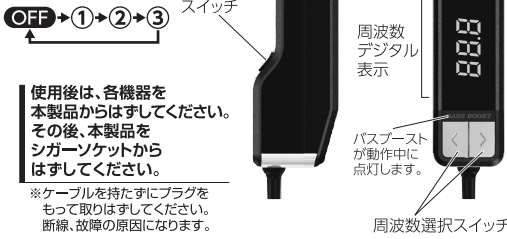


使用後は、各機器を本製品からはずしてください。その後、本製品をシガーソケットからはずしてください。
※ケーブルを持たずにプラグをもって取りはずしてください。断線、故障の原因になります。

！ご使用後は必ず、全ての接続箇所を取りはずし、安全な場所に保管してください。

スマートフォンなどを充電

※DC5V/2.4Aまでで充電可能な機器

●充電用USBポート出力：最大2.4A



USBポートに接続できる主な機器

携帯電話機 / スマートフォン / ゲーム機 / iPhone・iPod・iPad

※USBプラグと本製品のUSB出力ポートのピン配列や形状をよく見て、正しい向きで接続してください。万一、誤った向きで接続され、それに起因する故障、トラブルが生じても、当社では責任を負いかねます。
※ご使用になるスマートフォン用USBケーブルによっては本製品のUSB出力ポートから充電できない場合があります。その場合は、多摩電子工業製スマートフォン用充電専用ケーブルを別途お買い求めください。
※本製品のUSB出力ポートに、USBハブなどを使用して複数のUSB機器を接続しないでください。
※本製品は全ての機器の充電を保証するものではありません。

ヒューズの交換方法

本製品のヒューズが切れましたら、電源プラグ先端のキャップを回してはずし、市販の管ヒューズ2Aに交換してください。

※必ず定格のヒューズをご使用ください。定格の異なるヒューズをご使用になると火災や故障の原因となります。ヒューズが切れた場合は、指定のヒューズ(2A・φ5mm×20mm)に交換してください。



※本製品は、金属部品がプラスチックでできています。燃やすと危険ですので、廃棄する時は各自自治体の指示に従った方法で、正しく廃棄してください。