

TBM27CR

Bluetoothヘッドセット Ver.5.0 グレードル付

取扱説明書



安全上のご注意

本取扱説明書をよくお読みになり正しくご使用ください。また、ご使用になる接続機器の取扱説明書のBluetoothに関する項目も必ずお読みください。取扱説明書は大切に保管し、いつでも参照できるようにしてください。ここに記した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただくため、あなたや他人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

警告 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容

被害事象：異常発熱・火災・感電・事故・誤飲・破裂・ケガ・熱傷など

- 運転中は充電操作をしない。
- 運転中に支障をきたす場所・エアバッグなどの作動時に支障をきたす場所に放置しない。
- 分解・改造をしない。
- 製品に金属などを差し込まない。コネクタ端子を金属などでショートさせない。
- 病院や交通機関の一部で、電源 OFF を義務付けられている場所では本製品を使用しない。
- 航空機搭乗前に本製品の電源を切り、機内では使用しない。
- 水につけたり濡らさない。水濡れ品は使用しない。濡れた手で使用しない。
- 指定の電圧以外の電源で使用しない。
- 使用前に各接続部を確認し、ホコリなどの付着や接続部の変形・破損したものは使用しない。
- 付属のカーブラが傷んだり、アクセサリケースへの差し込みみに異常がある場合、使用しない。
- 睡眠中は使用しない。
- 直射日光の当たった場所、暖房器具などのそばや、湿度の高い場所で充電・使用・保管しない。
- 乳幼児、小児の手が届く場所で充電・使用・保管しない。
- 使用しない場合、全ての接続箇所をはずし、安全な場所に保管する。接続したまま放置しない。
- 当社製以外のケーブルを接続しない。
- 充電器やパソコンなどの出力端子同士を接続しない。
- 使用時に接続部を確認してうまく接続し、無理な力を加えて接続しない。
- 火中に投入しない。電子レンジ、オーブンなどで加熱しない。
- 雷がなりはじめたら、安全のため本製品を接続されている各機器にさわらない。
- 重い物を載せたり、落下しやすい場所、磁気、ホコリの多い場所に充電しない。
- お手入れの際は、各接続部を取はずす。
- 投げたり、衝撃を与えない。

注意 人が軽傷および物的損害を負う可能性が想定される内容

被害事象：出力不足・反応せず・断線・腐食・破損・故障・ケガなど

- コネクタ端子電極部に水分を付着させたり、結露した状態で使用しない。
- 充電対象機器を充電中に、本製品や充電対象機器が極端に熱くなったたり異常を感じた場合は使用しない。
- 5℃から35℃の室内環境で使用。それ以外の環境では使用しない。
- 0℃から40℃の環境下で保管する。それ以外の環境では保管しない。
- コネクタ部をすすぎ際は、コネクタ本体を持っておこなう。ケーブルを持って強く引っ張らない。
- 製品が高湿になる場合があるため、注意する。
- 付属カーブラを使用時、アクセサリケースとの差し込みが極端に硬い場合、無理に差し込まない。
- 付属カーブラの抜き差しに関しては、エンジンをかけた状態でアクセサリケースに挿し、エンジンを切る前にアクセサリケースから抜く。
- 内蔵電池が液漏れした場合、素手でさわらない。失明の恐れがあるので、液を目に触れないようにする。万一、液が入った場合は水道水の水で十分洗い、医師の治療を受ける。液が服についても水道水などで十分洗い流す。皮膚に異常がある場合、医師に相談する。

Bluetooth 2.4GHz 電波について


本製品は2.4GHz帯の電波を利用しています。電波の特性上、信号機など交信機器が立ち上がり多く設置されている環境下、Wi-Fiアンテナが多く設置されている場所、隣接電波帯内を同じ2.4GHz帯電波機器の使用密度が高い場所での使用環境では通信が途切れたりする場合がありますが製品不良ではありません。

使用上のご注意


- ヘッドセットを耳に装着し通話や音楽再生中、接続機器をポケットやバッグの中に入れても電波が遮蔽され、音が途切れる場合があります。
- 本製品でご使用しない場合は音量を上げすぎないようにご注意ください。耳を刺激するような高音を長時間聴かせると聴力に悪い影響を与える原因となります。
- 使用しないままアプリケーションやスマートフォンによっては本製品の各種機能に対応していない場合や、対応しているにも相性が悪く動作が不安定な場合があります。※アプリケーションごとの動作確認はなおこなってください。
- スマートフォンのOSバージョンアップなどにより、接続不具合が生じる場合がありますが、スマートフォン側のOSに依存するため、本製品側には対応しない場合があります。
- Bluetooth伝送の特性上、多少の音声信号遅延があります。そのため再生映像に対し、本製品での音声再生が多少遅れる場合があります。
- イヤパッドを装着する際はサイズを確認して取り付けてください。万一、イヤパッドがずれて耳に当たると、無理に取り出さないで医師の治療を受けてください。
- 本製品がスマートフォンへの挿し込み時や充電時は強い力が加わらないようにご注意ください。本製品の破損、故障の原因となります。
- ヘッドセットには電池が内蔵されています。出荷時には充分に充電されていますので、必ずご使用前に充電してください。
- 充電機は、必ず充電グレードまたは、充電用USBケーブルをご使用ください。
- 付属の車載充電器、充電グレード、充電用USBケーブルを本製品以外の充電機に使用しないでください。
- 充電した後も使用時間が極端に短くなった場合は内蔵電池の寿命です。
- 内蔵電池は交換できません。あらかじめご了承ください。
- 内蔵電池が完全に放電していると、充電機の表示LEDが点灯するまでしばらく時間が経過する必要があります。
- 充電機の充電量が少ない状態で使用すると、内蔵電池の寿命を短くする原因となり、待ち時間短縮も阻害されます。ご使用前には毎回充電するようおこなってください。
- 充電機は自然放電するため、保管の際は約1ヶ月に1回は必ず充電してください。またご使用前には、充電してからご使用ください。
- 本製品は防水、防滴仕様ではありません。水や汗など濡さないでください。
- 本製品が汚れた場合、乾いた布でふきとってください。シンナー、ベンジン、アルコールなどふかないでください。本製品を傷める原因となります。

製品構成と各部の名称


ヘッドセット本体

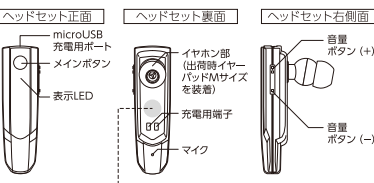

充電グレード

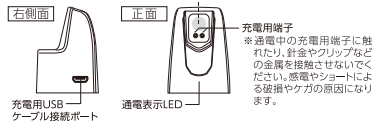

車載充電器

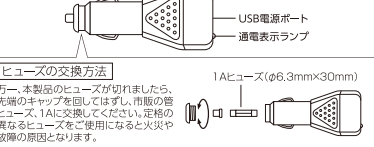


付属部品



充電用USBケーブル



イヤパッド



ご使用方法

ヘッドセットの充電方法

- ※ご使用前に必ず充電してください。
- 1 本製品はヘッドセットが電源ONの状態でも充電可能です。充電中スマートフォンが充電できない場合は、ヘッドセットのメインボタンを約4秒以上長押しして、電源をOFFの状態にしてから充電してください。
- 2 充電用USBケーブルと充電グレードを同時に接続しヘッドセットの充電機に差し込んでください。
- 3 コネクタは精密（フーン）です。着脱の際はコネクタ本体を持って接続の向きをご確認の上、慎重におこなってください。万一、誤った向きで接続され、それによる故障、トラブルが生じても、弊社では責任を負いかねます。

※ヘッドセットの満充電に要する時間は空の電池状態から約 1.5 時間です。※本製品がスマートフォンを充電する際は、充電グレード、充電用USBケーブルを本製品以外の充電機には使用しないでください。

USB電源ポートからの充電


- 1 充電グレードの充電用USB充電ケーブル接続ポートに付属の充電用USBケーブルを差し込み、USB電源ポートに接続してください。充電グレードの通電表示LEDが青色に点灯します。
- 2 ヘッドセットを充電グレードにセットしてください。充電中はヘッドセットの表示LEDが青色に点灯します。
- 3 充電が完了するとヘッドセットの表示LEDが青色に点灯します。充電完了後は全ての接続箇所をはずしてください。



※充電グレードの通電表示LEDはヘッドセットの充電状況に関係なく、USB電源ポート接続中は青色に点灯します。

充電用USBケーブルのみを使用して充電


- 1 ヘッドセットのmicroUSB充電ポートに付属の充電用USBケーブルを差し込み、USB電源ポートに接続してください。
- 2 充電中はヘッドセットの表示LEDが青色に点灯します。
- 3 充電が完了するとヘッドセットの表示LEDが青色に点灯します。充電完了後は全ての接続箇所をはずしてください。



※車載充電器と充電グレードの通電表示LEDはヘッドセットの充電状況に関係なく、適中点に点灯し続けます。

車載充電器からの充電

- 1 充電グレードの充電用USB充電ケーブル接続ポートに付属の充電用USBケーブルを差し込み、車載充電器に接続してください。
- 2 クルマのエンジンを始動させた状態で車載充電器のプラグをアクセサリケースの奥までしっかり差し込んでください。車載充電器の通電表示ランプが点灯し、充電グレードの通電表示LEDも青色に点灯します。
- 3 充電が完了するとヘッドセットの表示LEDが青色に点灯します。充電完了後は全ての接続箇所をはずしてください。

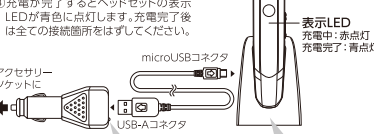

※車載充電器と充電グレードの通電表示LEDはヘッドセットの充電状況に関係なく、適中点に点灯し続けます。

車載充電器と充電用USBケーブルを使用して充電



- 1 ヘッドセットのmicroUSB充電ポートに付属の充電用USBケーブルを差し込み、車載充電器に接続してください。
- 2 オルマのエンジンを始動させた状態で車載充電器のプラグをアクセサリケースの奥までしっかり差し込んでください。車載充電器の通電表示ランプが点灯し、充電グレードの表示LEDが青色に点灯します。
- 3 充電が完了するとヘッドセットの表示LEDが青色に点灯します。充電完了後は全ての接続箇所をはずしてください。



※車載充電器はDC12V/24V以外の電源には絶対に接続しないでください。※必ず、エンジンを始動後に車載充電器を接続してください。エンジン始動前に接続すると、始動時のバッテリー電圧低下により、正常に動作しない場合があります。※アクセサリケースから車載充電器を抜く場合は必ず、車載充電器とアクセサリケースをしっかりと持ち合わせて引き抜いてください。無理な力を加えたり無理に引っ張ると破損や故障の原因となります。

充電グレードの貼り付け方法


充電グレードの裏面を貼り付けて固定する場合は付属の両面テープをご使用ください。

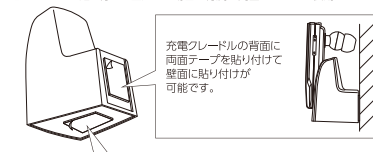

- ※貼り付け面の材質や表面形状（溝など）、凹凸が大きい箇所、溝や突起の上などによっては貼り付けできない場合があります。
- ※貼り付け面が皮革（合成皮革含む）、布地、化粧紙、塗装面には充分な粘着力を得られなかったり、取りはずす際に粘着剤を傷める場合があります。
- ※粘着剤が乾くまで約2週間程度かかります。貼り付け後のゴミやホコリ、油などが付着していると充分な粘着力が得られず、剥落の原因となります。
- ※粘着剤が乾くまで約2週間程度かかります。貼り付け後のゴミやホコリ、油などが付着していると充分な粘着力が得られず、剥落の原因となります。
- ※走行中の振動や衝撃により本製品が、万一脱落が発生した場合にも運転に支障のない場所に取付けください。
- ※貼り付け後は充分な粘着力が得られず、貼り付け後約24時間以上経過してからご使用ください。

電源を入れる方、切り方

- ①電源を入れる場合は、メインボタンを約3秒長押ししてください。
- ②電源を切る場合は、メインボタンを約4秒以上長押ししてください。表示LEDが赤点灯し、電源が切れます。

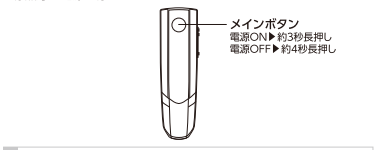

※ご購入後、初めて電源をONにした場合やBluetooth設定ON状態のペアリング済みスマートフォンが近くに無い場合には、ヘッドセットは自動的にペアリングモード（LED赤青交互点滅）になります。

- ①ヘッドセット電源ON後、下記音声アナウンスが流れます。
- ②ヘッドセットから「パワーオン・ペアリング」の音。
- ③ペアリング済み接続可能スマートフォンが近くに有る場合には自動的にペアリングモード（LED赤青交互点滅）が約5分間継続すると、本製品の電源は自動的にOFFになります。再度、電源を入れる時はメインボタンを約3秒長押しして電源を入れ直してください。


※ヘッドセット電源OFF後、下記音声アナウンスが流れます。ヘッドセットから「パワーオフ」の音。

スマートフォンとのペアリング・接続

初めてご使用の際には、スマートフォンとヘッドセットをそれぞれ接続相手として登録（ペアリング）する必要があります。

Bluetooth機器検索

- ※ペアリング操作完了後、スマートフォンの機種により自動で音楽再生される場合があります。ご注意ください。
- ①スマートフォンヘッドセットを1m以内に置き、途中に障害になる物がないことをご確認ください。
- ②スマートフォンBluetooth設定をONにしてください。ヘッドセットのメインボタンを約3秒長押しして電源をONにしてください。しばらくするとペアリングモード（表示LED:赤青点滅）になります。

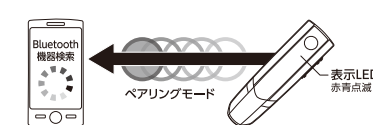


ヘッドセット電源ON後、下記音声アナウンスが流れます。ヘッドセットから「パワーオン・ペアリング」の音、が流れペアリングモードになります。

- ※一度ペアリングしたスマートフォンがBluetooth設定ONの状態に近くにあると、ヘッドセットがそのスマートフォンとの接続を優先するためペアリングモードにはなりません。新たな機器とペアリングをおこなう際は先にペアリング済み機器のBluetooth設定をOFFにしてください。
- ※ペアリングモード（LED赤青交互点滅）が約5分間継続すると、本製品の電源は自動的にOFFになります。再度、電源を入れる時はメインボタンを約3秒長押しして電源を入れ直してください。

- ③スマートフォンBluetooth設定方法に従い、ペアリングをおこないます。
- ※説明書により設定方法が異なる場合がありますので、必ずスマートフォンの取扱説明書をお読みください。ご不明な点は各通信会社までお問い合わせください。

- ④スマートフォンがヘッドセットを認識すると、画面の接続機器リストに本製品の型式名「TBM27」が表示されるので、スマートフォンを操作し選択してください。




※スマートフォンから「スキュー（認証コード）の入力を要求されたら「0000」数字の4桁をすべて入力してください。

取扱説明書は裏面につきます

電話機能について

電話を受ける

- ① スマートフォンに着信したら、メインボタンを短く押ししてください。
- ② 通話を終了するには、メインボタンを短く押ししてください。

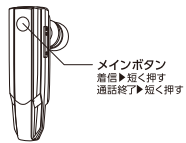


メインボタン
着信▶短く押し
通話終了▶短く押し

※ヘッドセットから聞こえる着信音は、スマートフォンに設定した音とは異なる場合があります。着メロなどを設定している場合も同様です。
※スマートフォン本体から着信音が鳴動するよう設定している場合、ヘッドセットからは着信音が聞こえない場合があります。
※通話状態になるまで、少しタイムラグが発生する場合があります。

充電クレードルで充電中に電話を受ける

※充電クレードルで充電中に待受けをおこなう場合は、必ずヘッドセットの電源がON状態でスマートフォンと接続させたまま充電してください。ヘッドセットの電源がOFFの状態では充電できずと待受けをおこなうことができません。

- ① スマートフォンに着信したら、ヘッドセットを着充電クレードルから取りはずしてください。

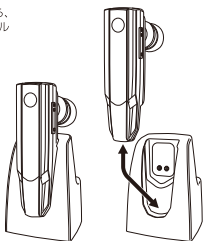


- ② 通話を終了するには、メインボタンを短く押し、ヘッドセットを着充電クレードルに戻してください。

※充電中にヘッドセットを耳に装着することができないため、着信音がヘッドセットのみ鳴動する設定になっています。着信音に気付かない場合があります。あらかじめスマートフォン側でBluetooth接続時の着信音に関する設定をご確認いただき、スマートフォン本体から着信音やバイブレーションを鳴動するよう設定してください。詳しくはスマートフォンの取扱説明書をご覧ください。

着信拒否

着信中に、メインボタンを約2秒間長押しすると、着信を拒否することができます。

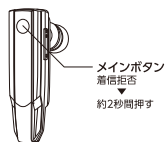


メインボタン
着信拒否
約2秒間押し

※着信拒否動作は、スマートフォンや設定により異なります。
例) 着信を遮断する。接続できない旨のアナウンスが流れる。留守番電話サービスに接続するなど。詳しくはスマートフォンの取扱説明書をご確認ください。
※スマートフォンによっては本機能に対応していない場合や、対応していても相性により動作が不安定な場合があります。


電話をかける

- ① 電話をかけるには、スマートフォン側で発信操作をおこなってください。

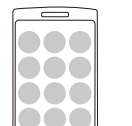

※スマートフォンによっては発信後、ヘッドセットのメインボタンをダブルクリック(短く2回押し)して音声通話をスマートフォンからヘッドセットに切り替える必要があります。スムーズに切り替わらない場合は、スマートフォン側の操作で音声通話をヘッドセットに切り替えてください。スマートフォンの操作方法につきましては、スマートフォンの取扱説明書をご覧ください。

発信操作はスマートフォン側でおこなう

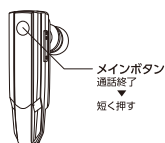


メインボタン
通話終了▶短く押し

- ② 通話を終了するには、メインボタンを短く押ししてください。

リダイヤル

スマートフォンが待ち受け時に、メインボタンをダブルクリック(短く2回押し)すると、スマートフォンから最後に発信した番号に発信します。

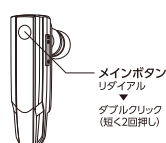


メインボタン
リダイヤル
ダブルクリック
(短く2回押し)

※スマートフォンによっては本機能に対応していない場合や、対応していても相性により動作が不安定な場合があります。

音量調整

- 音量ボタン(+)と音量ボタン(-)を短く押しして調整してください。

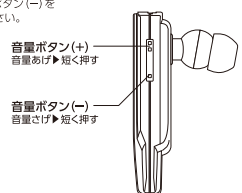


音量ボタン(+)
音量あげ▶短く押し

音量ボタン(-)
音量下げ▶短く押し

※長押しすると別の機能が働きますのでご注意ください。
※スマートフォンやアプリによっては、音量設定が必要な場合があります。スマートフォンの音量設定方法につきましてはスマートフォンの取扱説明書やアプリの使用法などをご覧ください。

バッテリー・LOW警告

内蔵電池の電圧が要充電レベルまで低下すると表示LEDが約6秒間隔で赤色点滅します。バッテリー・LOW警告が出た場合は必ず、充電をおこなってください。

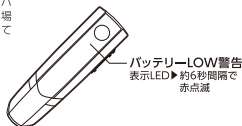


バッテリー・LOW警告
表示LED▶約6秒間隔で赤点滅

バッテリー・LOW警告時には、下記ボイスアナウンスが流れます。ヘッドセットから「バッテリー・ロー」のアナウンスが流れます。

マルチポイント接続について

本製品は2台のスマートフォンを同時に待ち受け可能なマルチポイント接続に対応しています。ただし、「同時待受」はできますが「同時通話」はできません。2台のペアリング済みスマートフォンを操作してヘッドセットの接続作業をおこなってください。

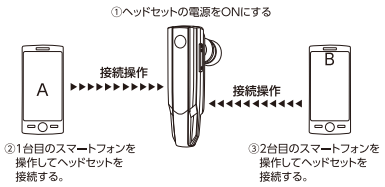

- ① 1台目のスマートフォンを操作してヘッドセットを接続する。
- ③ 2台目のスマートフォンを操作してヘッドセットを接続する。

マルチポイント接続に関するご注意

※スマートフォンによっては自動で接続される機能もあります。
※スマートフォンによる接続操作についてはスマートフォンの取扱説明書をご覧ください。
※マルチポイント接続は2台のスマートフォンを使用すると、接続するスマートフォン側のBluetoothの仕様にマルチポイント接続できない場合があります。
※マルチポイント接続時、接続したスマートフォンより、全ての操作や機能に対応していない場合や、対応していても相性により動作が不安定な場合があります。
※マルチポイント接続に関する操作方法、スマートフォンの適合や組み合わせについてのメーカーは弊社では承っておりません。あらかじめご了承の上、ご使用ください。
※スマートフォン接続時には消費電力が増えるため、通話時間、待ち受け時間が単独での接続時よりも短くなります。


音楽再生/オーディオビジュアル再生

スマートフォンが機器操作機能(AVRCP)に対応している場合は、ヘッドセットでスマートフォンでの音楽再生(基本操作)ができます。

※スマートフォンがAVRCPに対応していない場合は、スマートフォンの取扱説明書をご確認ください。
※スマートフォンがAVRCPプロファイルに対応していない場合はご使用できません。
※スマートフォンによっては、全ての操作に対応しない場合があります。

音楽の再生/停止

- ① メインボタンを短く押し、音楽が再生されます。
- ② 再度、メインボタンを短く押しすると、音楽が停止します。

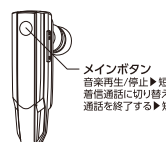

メインボタン
音楽再生/停止▶短く押し
着信通話に切り替え▶短く押し
通話を終了▶短く押し


音楽再生中に着信通話をする

- ① スマートフォンに着信があると、音楽が一時停止し、ヘッドセットから着信音が聞こえます。
- ② メインボタンを短く押し、通話状態になります。
- ③ 通話を終了するにはメインボタンを短く押ししてください。通話終了後、音楽再生に戻ります。

※スマートフォンの設定により着信音がヘッドセットから聞こえない場合があります。詳しくはスマートフォンの取扱説明書をご確認ください。
※スマートフォンによっては、通話終了後自動で音楽再生に戻らない場合があります。その場合は、スマートフォンで音楽再生をおこなってください。
※スマートフォンによっては、音量調整ができない場合があります。

音楽の曲送り/曲戻し

- ① 再生中に音量ボタン(+)を約2秒以上長押しすると、次曲に曲送りされます。
- ② 再生中に音量ボタン(-)を約2秒以上長押しすると、前曲に曲戻しされます。
- ③ 続けて音量ボタン(-)を約2秒以上長押しすると、前曲に曲戻しされます。

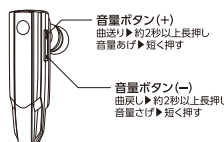

音量ボタン(+)
曲送り▶約2秒以上長押し
音量あげ▶短く押し

音量ボタン(-)
曲戻し▶約2秒以上長押し
音量下げ▶短く押し


ワンセグ/フルセグ視聴時の操作

本製品は、SCMS-T方式で保護されたワンセグ/フルセグ音声に対応しています。スマートフォンでのワンセグ/フルセグ視聴中に、ヘッドセットで基本操作をおこなうことができます。

※スマートフォンがA2DP・AVRCPプロファイルに対応していない場合はご使用できません。
※スマートフォンがSCMS-T方式に対応していない場合はご使用できません。
※スマートフォンによっては、全ての操作に対応しない場合があります。
※AVRCP対応機器でご使用時に音声が聞こえない場合は、AVRCPはSCMS-Tに対応していません。手前側機器でのAVRCPを利用しない設定にて再度接続をおこなってください。

チャンネル操作

- ① スマートフォンに着信があると、チャンネルを一つ送ります。
- ② 音量ボタン(-)を約2秒以上長押しすると、チャンネルを一つ戻します。

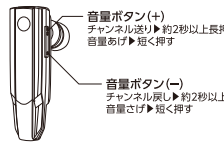

音量ボタン(+)
チャンネル送り▶約2秒以上長押し
音量あげ▶短く押し

音量ボタン(-)
チャンネル戻し▶約2秒以上長押し
音量下げ▶短く押し

視聴中に着信通話をする

- ① スマートフォンに着信があると、音声が一時停止し、ヘッドセットから着信音が聞こえます。
- ② メインボタンを短く押し、通話状態になります。
- ③ 通話を終了するにはメインボタンを短く押ししてください。通話終了後、ワンセグ/フルセグ音に戻ります。

※スマートフォンの設定により着信音がヘッドセットから聞こえない場合があります。詳しくはスマートフォンの取扱説明書をご確認ください。
※スマートフォンによっては、通話終了後自動でワンセグ/フルセグの音に戻らない場合があります。その場合は、スマートフォンで操作をおこなってください。

操作一覧


状態	操作	表示	ボイスアナウンス
ヘッドセットの充電	充電用USBケーブルを接続	充電中⇒LED赤【点灯】	
	充電ケーブルから接続	充電完了⇒LED青【点灯】	
電源ON	メインボタンを約3秒間長押し	接続可能機器がない場合	「パワーオン・ペアリング」
		ペアリングモード⇒LED赤青【点滅】	スマートフォンの接続時
電源OFF	メインボタンを約4秒間長押し	接続可能機器がある場合	「コネクティッド」
		接続⇒LED青【約6秒に一回点滅】	
待受け状態 (スマートフォンと接続時)	—	LED青【約6秒に一回点滅】	「パワーオフ」
スマートフォンとの接続が切断した場合 (スマートフォンと非接続時)	—	ペアリングモード⇒LED赤青【点滅】 約5分後電源OFF⇒LED【消灯】	「ディスコネクティッド」
ペアリング情報無効化	スマートフォン接続状態で メインボタンを素早く4回押し	LED赤青【三回同時点滅】後 ペアリングモード⇒LED赤青【点滅】	「フック」電子音
バッテリー・LOW警告	—	LED赤【約6秒に一回点滅】	「バッテリー・ロー」

電話機能

状態	操作
電話を受ける	メインボタンを短く押し
電話をかける	充電クレードルからヘッドセットを外す
通話をかける	スマートフォン側で発信操作
通話終了	メインボタンを短く押し
着信拒否	着信時にメインボタンを約2秒間長押し
リダイヤル	待受け状態時にメインボタンをダブルクリック(短く2回押し)
音量調整	音量ボタン(+)または音量ボタン(-)を短く押し

ペアリング情報の無効化

ヘッドセットを操作してスマートフォンとのペアリング情報を無効化することができます。



接続中
ペアリング情報無効化操作は
スマートフォンと接続状態で
おこなってください

- ① スマートフォンと接続中の状態で本製品のメインボタンを素早く4回押ししてください。表示LEDが赤青同時に3回点滅し、ヘッドセットとスマートフォンとのペアリング情報が無効化されます。操作後、ヘッドセットの表示LEDが赤青点滅になります。メインボタンを約4秒以上長押しして電源をOFFにしてください。



メインボタン
初期化▶素早く4回押し

- ② スマートフォン側の接続機器リスト内の型式名「BM27」はペアリング情報無効化操作後は使用できません。ペアリング情報無効化操作後には必ずスマートフォン側の型式名「BM27」を、スマートフォンを操作して削除してください。



Bluetooth設定
BM27
選択→削除

- ③ スマートフォンと接続して使用する際は、再度スマートフォンとのペアリング・接続操作をおこなってください。

保証規定

保証期間 / お買い上げ日より 6ヶ月

- 必ず、お買い上げ店舗のレシートをパッケージ、本保証規定書(取扱説明書)と一緒に保管してください。万一、修理の際は、現品とパッケージ、本保証規定書(取扱説明書)と販売店のレシートを添え、パッケージ記載の当社住所までお送りください。なお、修理後の保証期間の延長はいたしません。
- 保証期間内に、パッケージ、および本保証規定書(取扱説明書)記載の注意事項をお守りいただいた正しい使用状況で、万一故障した場合には本製品をお預かりいただき、無償で修理、または交換します。ただし、接続対象機器の補償はいたしません。
※次の場合は保証対象外となります。

 - 1) 本製品(修理対象品)とパッケージ、本保証規定書(取扱説明書)、およびレシートの提示がおこなわれない場合。
 - 2) 安全上の警告・注意に記載した事項をお守りいただけない場合。
 - 3) 個人売買や正規販売店以外で、ご購入した場合。
 - 4) 地震、火災、落雷、台風などの災害により故障した場合。
 - 5) ご購入後、落下や衝撃などの事象が発生した場合。

- 付属の車載充電器は国産車専用です。輸入車で使用され、トラブルが発生しても当社では責任を負いかねます。
- お預かりした製品が、保証対象外と認められる場合、修理費用等、実費負担をご請求させていただきます。あらかじめご了承ください。
- 本保証書は日本国内のみ有効です。(This warranty is valid only in Japan)
- ご返送時にご記入いただいたお客様の個人情報、商品の修理に関するご連絡、修理・交換の対応以外の目的に使用いたしません。なお、上記利用目的の実施に必要な範囲で、業務委託先に預託する場合がありますのでご了承ください。

多摩電子工業株式会社

〒215-0033 神奈川県川崎市麻生区栗木 2-6-18
商品問い合わせTEL 044-543-8884 受付時間 AM11:00~PM6:00(土・日・祝を除く)