


# TBM01K Bluetooth ヘッドセット 取扱説明書


本取扱説明書をよくお読みになり正しくご使用ください。また、ご使用になるスマートフォン・携帯電話機の取扱説明書中[Bluetooth]に関する項目もあわせてお読みください。本取扱説明書は大切に保管し、いつでも参照できるようにしてください。

## 製品構成と各部の名称

### ■ヘッドセット本体

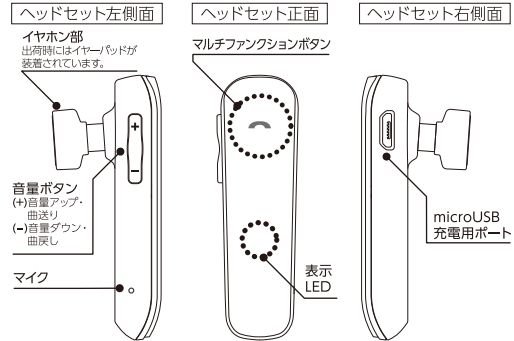


### ■付属部品

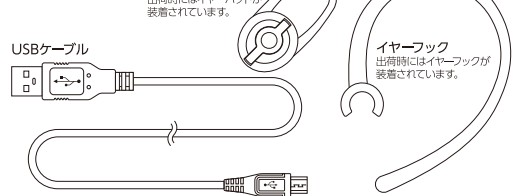

## ヘッドセットを充電します

### ご使用前に必ず充電してください

- 本製品にはバッテリーが内蔵されています。出荷時には十分に充電されていませんので、必ずご使用前に充電してください。
  - 充電には、必ず付属のUSBケーブルをご使用ください。
  - 満充電に要する時間は約1.5時間です。
  - 充電した後も使用時間が極端に短くなった場合は内蔵電池の寿命です。
- ※内蔵電池は交換できません。あらかじめご了承ください。  
※バッテリーが完全に放電していると、充電中の表示LEDが点灯するまでしばらく時間がかかる場合があります。  
※バッテリーの残量が少ない状態で使用すると、バッテリーの寿命を縮める原因となり、待ち受け時間も短くなります。ご使用前には毎回充電するようにしてください。  
※長期間使用しない場合は約6ヶ月ごとに充電してください。  
※本製品付属のUSBケーブル以外は使用しないでください。付属品以外のケーブルを使用することにより発生した故障や破損・事故などにつきましては一切の責任を負いかねます。

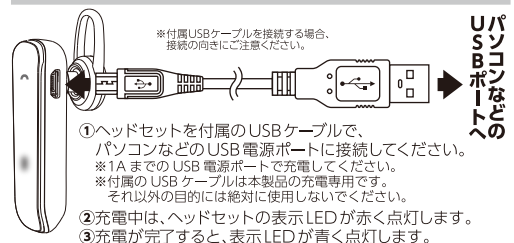

## 操作一覧

状態	操作	表示
ヘッドセットの充電	microUSB 充電用ポートに付属 USB ケーブルを接続	充電中⇒表示 LED 赤【点灯】・充電完了⇒表示 LED 青【点灯】
電源 ON	マルチファンクションボタンを約 3 秒間押す	表示 LED 赤青【3 回同時点滅】後、【5 秒に 1 回点滅】
電源 OFF	マルチファンクションボタンを約 3 秒間押す	表示 LED 赤青【3 回同時点滅】
ペアリングモード	電源 OFF 状態からマルチファンクションボタンを約 5 秒間押す	表示 LED 青と赤【約 2 分 30 秒間交互に点滅】
初期化 (リセット)	電源 OFF の状態からマルチファンクションボタンを 10 秒押す	10 秒後に表示 LED 赤青【同時点滅】後、【消灯】して電源 OFF
オートパワーオフ	未接続状態で、約 6 分経過後	表示 LED 青【5 秒に 1 回約 6 分間点滅】後、電源 OFF
バッテリー LOW 警告	—	表示 LED 赤【点滅】
電池残量表示 (iPhone のみ)	(iOS 3.1.1.3 以降対応)	iPhone の Bluetooth アイコン横に表示
音量調整	音量アップボタン (+) と音量ダウンボタン (-) を短く押す	—

電話機能		
着信時	—	表示 LED 青【5 秒に 3 回点滅】
電話を受ける	マルチファンクションボタンを短く押す	表示 LED 青【5 秒に 1 回点滅】
電話をかける	接続機器側で発信操作	—
通話中	—	表示 LED 赤青【3 秒毎に 3 回同時点滅】
通話を終了する	マルチファンクションボタンを短く押す	—
着信拒否	マルチファンクションボタンを約 2 秒間押す	—
リダイヤル	マルチファンクションボタンを約 2 秒間押す	—
ヘッドセットと接続機器の切り替え	マルチファンクションボタンを2回押す	—

## ご使用方法

### 電源の入れ方、切り方


- 本製品のマルチファンクションボタンを約3秒間押し続けると、表示LEDの赤青が3回同時点滅し電源が入ります。
  - 電源を切る場合はマルチファンクションボタンを約3秒間押し続けます。表示LEDの赤青が3回同時点滅し、電源が切れます。
- ※接続機器との未接続状態で約6分経過後、本製品の電源は自動的にOFFになります。接続状態は、接続機器でご確認ください。



### 音量調整

- 音量アップボタン (+) と音量ダウンボタン (-) を短く押し調整してください。
- 音量をあげる▶音量アップ (+) ボタンを押す
- 音量をさげる▶音量ダウン (-) ボタンを押す


※長押しすると別の機能が働きますのでご注意ください。

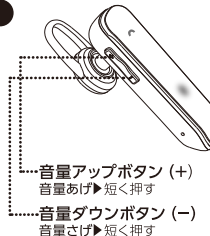


## スマートフォン・携帯電話機とのペアリング・接続 ①

ペアリングモード：マルチファンクションボタンを約5秒長押し。


初めてご使用の際には、携帯電話機と本製品をそれぞれ接続相手として登録(ペアリング)する必要があります

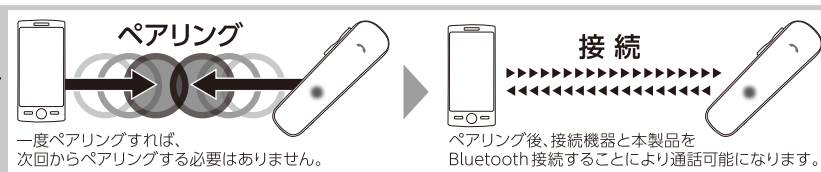

1 接続機器と電源OFF状態の本製品を1m以内に置き、途中に障害になる物が無いことをご確認ください。

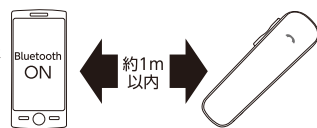

2 本製品のマルチファンクションボタンを約5秒間押し続けると、表示LEDが連続で青と赤が交互に点滅しペアリングモードになります。

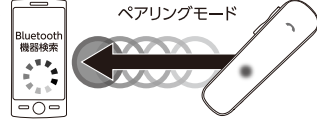


※マルチファンクションボタンを約3秒間押し続けた時点で電源が入り表示LEDの赤青が3回点滅します。そのまま赤赤交互点滅になるまでマルチファンクションボタンは放さないでください。  
※約2分30秒以内にペアリングが完了できない場合、ペアリングモードが自動で解除されます。(表示LED青が5秒に1回点滅します。)その場合は、再度ペアリングの操作をおこなってください。また、そのまま約6分間経過すると電源がOFFになります。

3 接続機器のBluetooth設定方法に従い、ペアリングをおこないます。



4 接続機器が本製品を認識すると、画面の接続機器リストに本製品の型式名「TBM01K」が表示されるので、接続機器を選択してください。

5 接続機器からパスキー(認証コード)の入力を要求されたら「0000」数字のゼロ4つを入力してください。※パスキー入力が無い接続機器もあります。



## スマートフォン・携帯電話機とのペアリング・接続 ②

⑥ここまでの操作で、ペアリングと同時に本製品と接続機器が接続され通信可能状態になる機種と、さらに接続機器側で「接続」の操作が必要な機種があります。接続の操作については、接続機器の取扱説明書をご覧ください。

**【注意】**  
 ※本製品は複数の機器(最大8台)とペアリングが可能です。同時に2機種まで接続(待ち受け)が出来ます。  
 ※ペアリング情報を削除する場合は、接続機器の登録リストから「BTM01K」を削除してください。  
 ※接続機器の種類(対応プロファイル)の選択画面が出た場合は「ハンズフリー(HFP)」「音楽データ(A2DP)」「オーディオリモコン(AVRCP)」を選択してください。「ワイヤレス機器」「ヘッドセット」などは選択しないでください。

①本製品と接続機器の接続が完了し、通信可能状態になると本製品の表示LEDは、約5秒間隔で表示LEDの青が点滅します。

①一度ペアリングをおこなえば、接続機器や本製品の電源を切ったり、Bluetooth機能をOFFにするなどして接続が切れた場合でも、次に使用する際に再度ペアリング操作をおこなう必要はありません。ただし、「接続」については、自動で接続までおこなう機種と、接続機器による接続操作が必要な機種があります。接続機器による接続操作については、接続機器の取扱説明書をご覧ください。

**【注意】**  
 ※以下の場合は再度ペアリングが必要になります。  
 ※本製品を初期化した時、接続機器から本製品との接続履歴が削除された場合。  
 ※ペアリング情報が正しく認識できなくなった時、本製品が操作不能になったり、接続が不安定になった場合には、ペアリング情報を削除し再度ペアリングの操作をおこなってください。

## 初期化(リセット)

●電源OFFの状態からマルチファンクションボタンを10秒押ししてください。ペアリング情報など全ての情報を削除し、工場出荷時の状態に戻ります。

**【注意】**  
 ※初期化されるのは本製品のみです。接続機器側のBluetooth機器情報を削除する場合は、接続機器で操作してください。詳しくは接続機器の取扱説明書をご確認ください。

## 電話機能について

### 電話を受ける

- ①接続機器に着信したら、マルチファンクションボタンを短く押ししてください。
- ②通話中は、表示LEDの赤青が3秒毎に3回同時点滅します。
- ③通話を終了するには、マルチファンクションボタンを短く押ししてください。

**【注意】**  
 ※マルチファンクションボタンを長押しすると別の機能が働いたり電源がOFFになりますのでご注意ください。  
 ※ヘッドセットのイヤホン部から聞こえる着信音は、接続機器に設定した音とは異なる場合があります。音出口を指定している場合も同様です。  
 ※接続機器本体から着信音が鳴動するように設定している場合、ヘッドセットのイヤホン部からは着信音が聞こえない場合があります。  
 ※通話状態になると、少しタイムラグが発生する場合があります。

### 着信拒否

●着信中に、マルチファンクションボタンを約2秒間押し続けると、着信を拒否することができます。



**【注意】**  
 ※着信拒否時の状態は、携帯電話機の機種や設定により異なります。  
 例：着信を遮断する・接続できない旨のアナウンスが流れる・留守番電話サービスに接続するなど、詳しくは携帯電話機の取扱説明書をご確認ください。  
 ※携帯電話機によっては本機能に対応していない場合や、対応していても相性により動作が不安定な場合があります。

### ●マルチポイント機能を使い、1台の携帯電話機で通話中に別の携帯電話に着信があった場合

電話機Aの通話を終了し、電話機Bの通話に切り替える場合  
 マルチファンクションボタンを短く押し電話機Aを終了します。  
 再度マルチファンクションボタンを短く押しすると電話機Bの通話に切り替わります。


電話機Aの通話を保留にし、電話機Bの通話に切り替える場合  
 マルチファンクションボタンを約1秒押しすると電話機Aが保留になり再度マルチファンクションボタンを約1秒押しすると電話機Bの通話に切り替わります。(この操作を繰り返すことにより電話機Aと電話機Bの切り替えができます。)  
 また、通話中の接続をきりたい場合は、マルチファンクションボタンを短く押しと着信を切り、保留中の通話に切り替わります。

**【注意】**  
 ※マルチポイント接続時には消費電力が増えるため、通話時間、待ち受け時間が単独での接続時よりも短くなります。  
 ※携帯電話機によっては本機能に対応していない場合や、対応していても相性により動作が不安定な場合があります。  
 ※ヘッドセットで、電話機Aの通話中に、電話機Bの着信を拒否する操作はありません。電話機Bで着信拒否操作を行ってください。

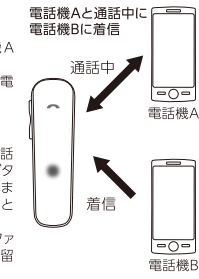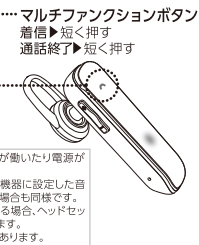

## マルチポイント接続

本製品は2台の接続機器を同時に待ち受け可能なマルチポイント接続に対応しています。ただし、「同時待受」はできませんが「同時通話」はできません。

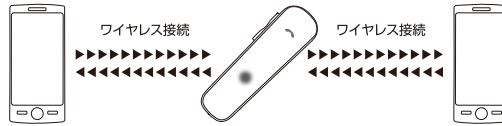

- ①1台目の接続機器とヘッドセットをペアリングしてください。
- ②一度、ヘッドセットの電源をOFFにして、再度ヘッドセットをペアリングモードにしてください。
- ③2台目の接続機器とヘッドセットをペアリングしてください。
- ④再度、ヘッドセットの電源をOFFにしてください。
- ⑤ヘッドセットの電源をONにすると、自動的に2台の接続機器に接続されます。

※3台以上の接続機器をペアリングしている場合には、最後に接続した2台の接続機器に自動的にマルチポイント接続されます。

### マルチポイント接続に関するご注意

- ※マルチポイント接続は2台の接続機器を使用するため、使用する接続機器側のBluetooth仕様によりマルチポイント接続できない場合があります。
- ※マルチポイント接続に関する操作方法、接続機器の適合や組み合わせについてのサポートは弊社では承っておりません。あらかじめご了承のうえ、ご使用ください。
- ※マルチポイント接続時には消費電力が増えるため、通話時間、待ち受け時間が単独での接続時よりも短くなります。

### 電話をかける

- ①電話をかけるには、接続機器側で発信操作をおこなってください。
- ②通話を終了するには、マルチファンクションボタンを短く押ししてください。

**【注意】**  
 ※接続機器によっては、ヘッドセットから音声が届くまでにか数秒かかる場合があります。  
 ※長押しすると別の機能が働いたり電源が切れたりしますのでご注意ください。

### ●リダイヤル

接続機器が待ち受け時に、マルチファンクションボタンを約2秒間押しと、接続機器から最後に発信した番号に発信します。

**【注意】**  
 ※接続機器によっては本機能に対応していない場合や、対応していても相性により動作が不安定な場合があります。

### 接続機器とヘッドセットの通話切り替え

- ①ヘッドセットで通話中に、マルチファンクションボタンを2回押しと、接続機器での音声通話に切り替わります。
- ②再度、マルチファンクションボタンを2回押しと、ヘッドセットでの通話に戻ります。

**【注意】**  
 ※接続機器によっては本機能に対応していない場合や、対応していても相性により動作が不安定な場合があります。



## 音楽再生/オーディオビジュアル再生

接続機器が機器操作機能(AVRCP)に対応している場合は、ヘッドセットで接続機器の音楽再生(基本操作)ができます。

**【注意】**  
 ※接続機器の対応機能については、接続機器の取扱説明書をご確認ください。  
 ※接続機器がAVRCPプロファイルに対応していない場合はご使用できません。  
 ※接続機器によっては、全ての操作に対応しない場合があります。

### 音楽の再生/停止

- ①マルチファンクションボタンを短く押しと、音楽が再生されます。
- ②再度、マルチファンクションボタンを短く押しと、音楽が停止します。


### 音楽の曲送り/曲戻し

- ①再生中に音量アップボタン(+)を約1秒間押しと、次曲に曲送りされます。
- ②再生中に音量ダウンボタン(-)を約1秒間押しと、曲頭に曲戻しされます。
- ③続けて音量ダウンボタン(-)を約1秒間押しと、前曲に曲戻しされます。

### 音楽再生中に着信通話をする

- ①接続機器に着信があると、音楽が一時的に停止し、ヘッドセットから着信音が聞こえます。
- ②ヘッドセットのマルチファンクションボタンを短く押しと、通話状態になります。
- ③通話が終了したら、マルチファンクションボタンを短く押ししてください。自動的に音楽再生に戻ります。

**【注意】**  
 ※接続機器の設定により着信音がヘッドセットから聞こえない場合があります。詳しくは接続機器の取扱説明書をご確認ください。  
 ※接続機器によっては、通話終了後自動で音楽再生に戻らない場合があります。その場合は、接続機器で音楽再生をおこなってください。

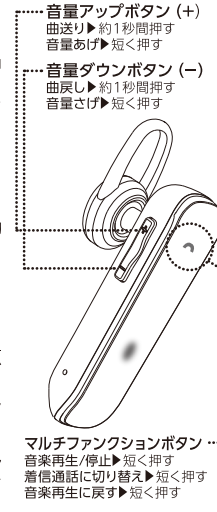

## ワンセグ視聴時の操作

本製品は、SCMS-T方式で保護された音楽やワンセグ音声に対応しています。接続機器でのワンセグ視聴中に、ヘッドセットで基本操作をおこなうことができます。

**【注意】**  
 ※接続機器がAVRCPプロファイルに対応していない場合はご使用できません。  
 ※接続機器によっては、全ての操作に対応しない場合があります。  
 ※接続機器がSCMS-T方式に対応していない場合はご使用できません。

### チャンネル操作

- ①音量アップボタン(+)を約1秒間押しと、チャンネルを一つ送ります。
- ②音量ダウンボタン(-)を約1秒間押しと、チャンネルを一つ戻します。

### 音量調整

- ①音量アップボタン(+)を短く押しと、音量をあげます。
- ②音量ダウンボタン(-)を短く押しと、音量を下げます。

**【注意】**  
 ※度押しするとチャンネル操作になります。

### 視聴中に着信通話をする

- ①接続機器に着信があると、音声が一時的に停止し、ヘッドセットから着信音が聞こえます。
- ②ヘッドセットのマルチファンクションボタンを短く押しと、通話状態になります。
- ③通話が終了したら、マルチファンクションボタンを短く押ししてください。自動的にワンセグの音声に戻ります。

**【注意】**  
 ※接続機器の設定により着信音がヘッドセットから聞こえない場合があります。詳しくは接続機器の取扱説明書をご確認ください。  
 ※接続機器によっては、通話終了後自動でワンセグの音声に戻らない場合があります。その場合は、接続機器でワンセグの音声操作をおこなってください。

